


MANUAL

do CONSUMIDOR

 **ELETTROMECC**
inspire-se

COIFA SOLLEVARE DOWNDRAFT 90 CM

CFD-SOL-90-XV-2ATA

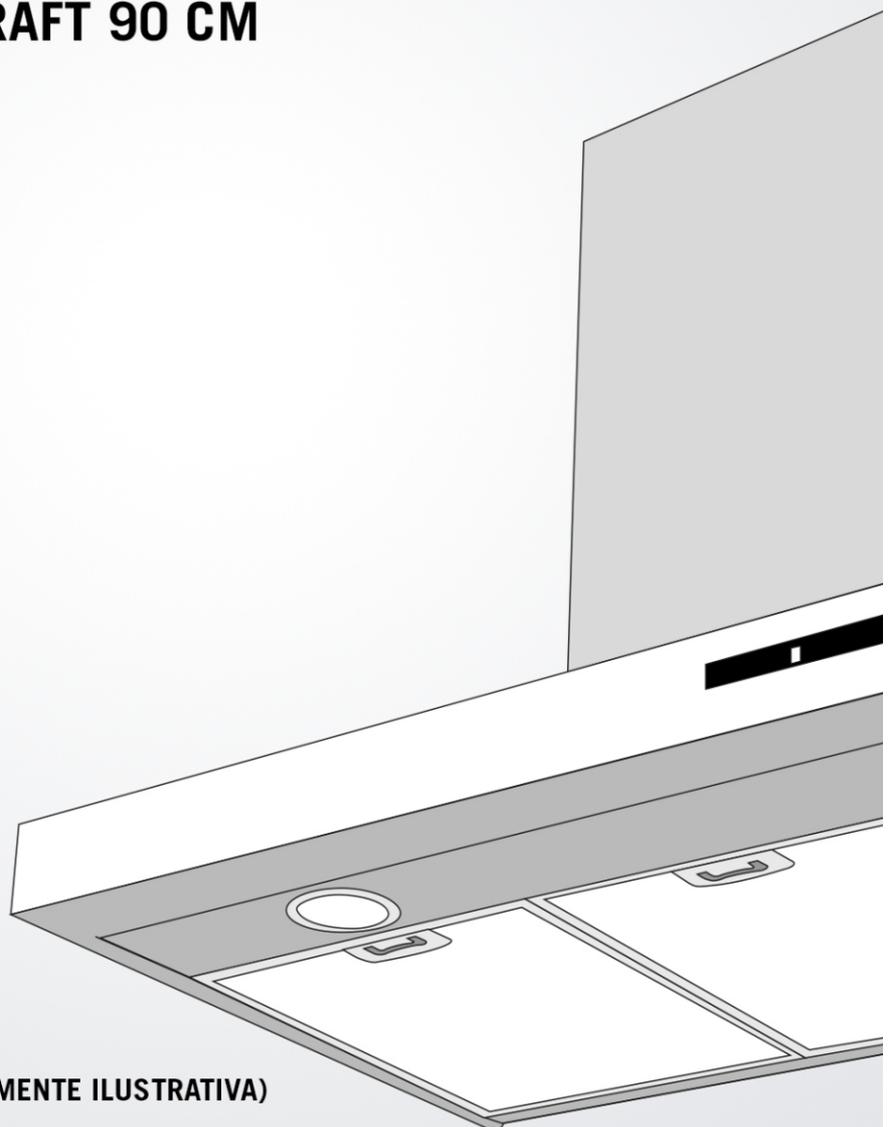

(IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)



O Fabricante não se responsabiliza por possíveis inexatidões, imputáveis a erros de impressão ou de transcrição, contidas neste manual e reserva-se o direito de efetuar qualquer modificação ou atualização sempre que necessário e sem qualquer aviso prévio. A representação gráfica das figuras contidas neste manual é meramente indicativa.

A ELETTRAMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso indicativo.

O Fabricante reserva-se o direito de efetuar nos próprios produtos as modificações que julgar necessárias ou úteis, também no interesse das características essenciais de funcionamento e de segurança.

Leia estas instruções antes de usar seu produto e guarde-as para futura referência, sempre seguindo-as cuidadosamente.

AVISO DE SEGURANÇA

Nunca permita que crianças operem a coifa.

A coifa é para uso doméstico.

Não é apropriado para churrascos, loja assado e outros fins comerciais.

A instalação deve ser concluída por um instalador qualificado e competente e conectar a alimentação correta antes de usar.

A coifa e sua malha de filtro devem ser limpos regularmente para mantê-lo em bom estado de funcionamento.

Antes de limpar, desligue a alimentação a fonte principal.

Limpar a coifa de acordo com o manual de instruções e mantenha a coifa do perigo de queimar.

Proibir-se de colocar a coifa pelo fogo.

Se houver qualquer falha com o aparelho, por favor contate o serviço para solicitar serviços de assistência.

Obrigado por escolher a coifa.

Por favor leia este manual cuidadosamente antes de instalar e utilizar a coifa.

O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano ou prejuízo causado como resultado de não seguir as instruções de instalação contidas no presente...

CARACTERÍSTICAS

A coifa tem um design aerodinâmico e é feita com materiais de alta qualidade.


Outras características incluem um motor de grande potência baixo ruído elétrico e centrífuga folha que produz a sucção forte.

Também, um filtro de graxa aderente garante que a coifa é fácil de limpar.

Túnel de vento especial construção e óleo coletor design a coifa permite sujeira livre para ser absorvido em segundos.

INSTALAÇÃO


1. a coifa deve ser colocada a uma distância de 15mm da parede, pelo menos. (Ver Pic1).
2. Coloque o cimento de vidro moderada na borda da parte inferior do painel (ver foto 3) e coloque o capô no buraco do gabinete. (Ver foto 2) Use 4pcs parafuso ST4 * 8 & parafuso ST4 * bata 14 & fixação para fixar a coifa. (Ver foto 4).
3. corrigir a saída da carcaça por parafuso 4pcs ST4 * 8. (Ver foto 5)
4. conectar o invólucro & capuz por 8pcs parafuso M10 * 10, a direção do vento são de cima, baixo, esquerda, direita, o usuário pode selecionar de acordo com o espaço do armário. (Ver foto 6).
5. fixar o tubo na tomada e usar parafuso 4pcs ST4 * 14 para consertar a caixa de PCB, ligar a energia e concluir a instalação. (Ver foto 7)

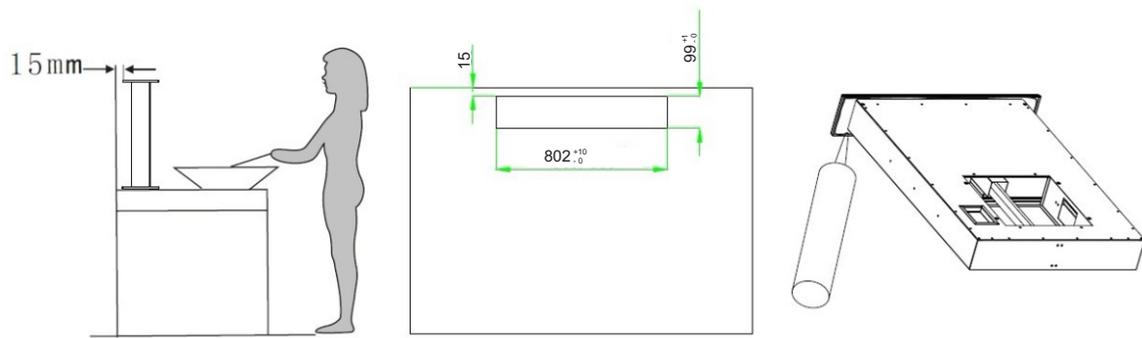


Pic 1

Pic 2


Pic 3

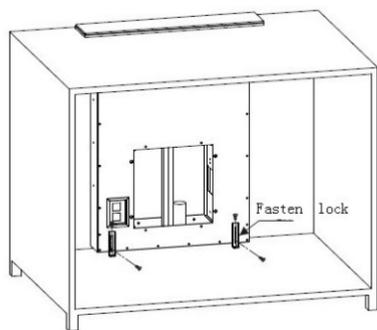


Pic 4

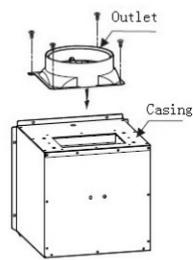

Pic 5

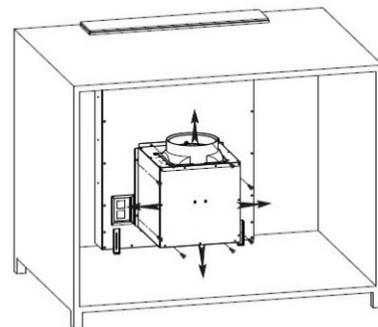


Pic 6

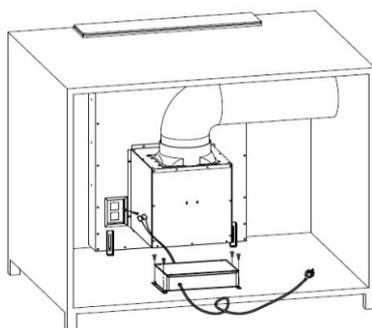


Pic 7

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

Abra a porta da capota, insira a lacuna por uma pequena chave de fenda com "-" tipo e prêmio acima da lâmpada (ver pic8). Mas desligue a unidade e retire o plugue primeiro.

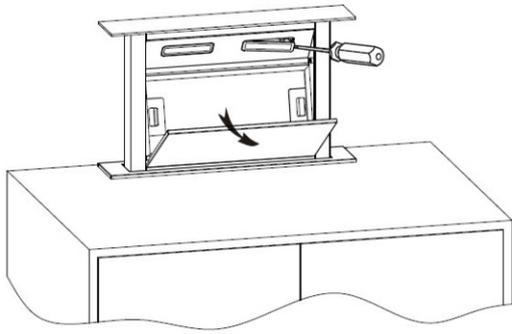

Pic 8

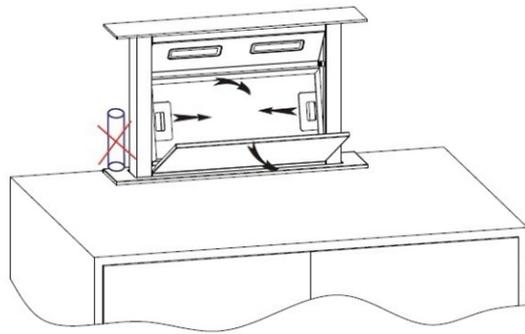

Pic 9

MANUTENÇÃO

Substituir e limpar o filtro, por favor siga o abaixo filtro desmontado de operação (ver foto 9) método 1: colocar o filtro em água limpa de 40-50° C, despeje no detergente e deixe de molho durante 2-3 minutos.

Use luvas e limpe com uma escova macia.

Por favor, não aplique demasiada pressão, como o filtro é delicado e danifica-se facilmente.

Método 2:

O filtro pode ser colocado em uma máquina de lavar louça.

Definir a temperatura a cerca de 60° C.

O filtro é feito de metal de alta densidade. Por favor, não use detergentes corrosivos nele.


Mantendo este filtro limpo vai manter o aparelho funcionando corretamente.

Nota: Por favor, não coloque nada que possa bloquear o movimento para cima e para baixo da coifa para evitar danificar a coifa ao corpo.

Por favor mantenha a coifa fora da energia quando limpa a coifa .

PAINEL DE CONTROLE

O painel contém cinco botões de diferentes (lig./desl., velocidade, luz, temporizador, controle deslizante)

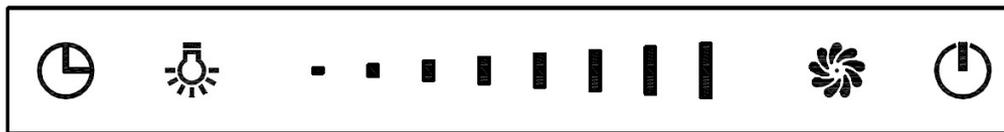

Temporizador Luz Controle deslizante Velocidade Lig./Desl.

Operação Funcional

1 Ligado, o aparelho ficará em modo de espera com a luz de fundo acesa. A luz irá se apagar após 5 segundos sem qualquer operação. Toque em qualquer tecla para usar o aparelho novamente.

2 Toque o botão Lig./Desl.  por 2 segundos, a coifa irá deslizar para cima e trabalhar na velocidade 1. Toque o botão Lig./Desl.  por 2 segundos novamente, a coifa deslizará para baixo e parar de funcionar. Se você desativar a coifa sem parar o motor antes, quando voltar a ativá-la, irá funcionar na mesma velocidade para a qual estava ajustada da última vez.

2.1 Pressione o botão Lig./Desl , quando a coifa estiver deslizando para cima ou para baixo, a coifa irá parar de deslizar e o motor continuará ligado. Pressione o botão Lig./Desl  novamente, a coifa voltará a deslizar.

3. Ligar/Desligar o motor e ajuste da velocidade:

3.1 Toque o botão velocidade , o motor irá ligar. Toque novamente e o motor irá desligar.

3.2 Como ajustar a velocidade?



Toque a área de controle deslizante , deslizando seu dedo sobre ela. Quando seu dedo parar no primeiro ou segundo ponto, o motor trabalhará na velocidade mais baixa; Quando seu dedo parar no terceiro ou quarto ponto, o motor trabalhará na segunda velocidade; Quando seu dedo parar no quinto ou sexto ponto, o motor trabalhará na terceira velocidade; Quando seu dedo parar no sétimo ou oitavo ponto, o motor trabalhará na velocidade mais alta.

4. Iluminação:

4.1. Após a coifa deslizar para cima, as luzes se acenderão automaticamente em 8-10 segundos.

4.2 Toque o botão da luz  para apagá-las. Toque o botão da luz  novamente para acendê-las.

4.3 Quando você toca o botão da luz "☀️", a luz piloto do botão ficará piscando. Deslize o botão "■ ■" para controlar a intensidade da luz enquanto a luz piloto estiver piscando. Quando entrar no controle de intensidade da luz, os botões deslizantes "■ ■" controlam a intensidade da luz. Existem 8 níveis de intensidade de luz disponíveis.

5. Botão temporizador "🕒"

5.1 Toque o botão temporizador "🕒" quando a luz ou o motor estiverem em operação; a coifa entrará em funcionamento com temporizador. Enquanto a luz piloto do temporizador estiver piscando, deslize o botão "■ ■" para ajustar o temporizador. Existem oito configurações disponíveis para o temporizador, são: 5-10-15-20-25-30-35-40, toque o botão do temporizador "🕒" para o temporizador começar a contagem após selecionar uma entre as oito configurações. Ou, o temporizador iniciará a contagem automaticamente após cinco segundos. O motor e a luz desligarão automaticamente quando o tempo terminar. A coifa entrará no modo de espera e a tampa decorativa fechará automaticamente.

5.2 Utilize o temporizador sem selecionar nenhuma das configurações e o temporizador trabalhará conforme a última configuração de escolhida.

5.3 Alterar a velocidade do motor ou a intensidade da luz enquanto o temporizador estiver trabalhando fará com que o mesmo seja desabilitado automaticamente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de 09 meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

- 1 - Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser em 48 (quarenta e oito) horas comunicado ao Serviço Autorizado Elettromec no 0800 723-1202.
- 2 - Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.
- 3 - Que este produto seja utilizado somente em **"USO DOMÉSTICO"**.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Defeitos causados decorrentes do uso comercial ou outro que não doméstico.
- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada devido esta tenha sido ocasionada por pessoal não autorizado pela "Elettromec".
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de lâmpadas, vidros e plásticos não são cobertos pela garantia.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparar o local aonde for instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec.
- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTRMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.

*Programa
de Relacionamento
inspire-se*

Faça parte do nosso programa de relacionamento.
Tornando-se associado, você terá uma série de vantagens e poderá inspirar-se no mundo Elettromec.

*// Garantia
Estendida*

O Programa de Relacionamento Inspire-se oferece a você a extensão da garantia de 1 para 2 anos. Para obter o benefício, cadastre-se no Programa de Relacionamento Inspire-se no site www.elettromec.com.br e acompanhe as próximas novidades interagindo com a Elettromec nos canais digitais.

Garantia Estendida válida mediante preenchimento de formulário para produtos adquiridos a partir de Março/2016.

O benefício da Garantia Estendida, só terá validade para clientes que se inscreverem no Programa de Relacionamento Inspire-se, com limite de até 3 meses após emissão da nota fiscal.

Condomínio Industrial Portal do Anhanguera
Estrada Municipal Mário Covas, 641
Macuco • Valinhos /SP • CEP 13279-411

SAC: 0800 723 12 02
www.elettromec.com.br

ACESSE ELETTROMECCOM.BR

 ELETTRAMEC

 ELETTRAMEC

 **ELETTROMECCOM**
inspire-se