

Manual de Instruções

19 RC 850



Scheer
Churrasqueiras e Parrillas

PARABÉNS!

Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco.

A SCHEER CHURRASQUEIRAS agradece a sua escolha.

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia este manual e siga corretamente as instruções. Para quaisquer dúvidas, informações ou sugestões, entre em contato conosco que um profissional qualificado terá o prazer em lhe atender.



Este manual foi elaborado para o modelos padrão da I9 RC 850, caso você tenha um modelo especial, consulte a nossa equipe.

TERMO DE GARANTIA

O modelo I9 RC 850 possui 24 (vinte e quatro) meses de garantia contra quaisquer defeitos de fabricação a contar da data da emissão da nota fiscal ao consumidor.

Ao receber este produto, verifique se ele está em perfeitas condições, sem defeitos aparentes e com todos os acessórios disponíveis e em pleno funcionamento.

Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito, é necessário entrar em contato com o vendedor, obrigatoriamente apresentando a respectiva nota fiscal de compra, bem como do número de série do equipamento (localizado na parte traseira do mesmo), que auxiliaremos para encontrar a solução.

A loja ou o vendedor autorizado receberá e encaminhará a solicitação para a Scheer Churrasqueiras, informando por escrito, juntamente com a documentação necessária, o relato do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o reconhecimento do possível defeito.

Após a devida análise pela fabricante, e, em caso de constatação de defeito no produto os custos de assistência do produto serão por esta suportados, oportunidade em que, a Scheer Churrasqueiras providenciará o reparo ou substituição do produto, a critério desta, no prazo de até 30 (trinta) dias contados entre a chegada do produto em sua fábrica e a devolução para o consumidor.

No caso de o produto não apresentar defeito de fabricação, instalação incorreta ou mal uso, todos os custos de assistência/reparo, assim como despesas de envio, se darão exclusivamente por conta do comprador/consumidor.

A Scheer Churrasqueiras e Parrillas não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade sem que o processo previsto nesta garantia seja seguido.

Garantia Limitada

Durante o período da garantia a Scheer Churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de manufatura para o primeiro comprador. Esta garantia não é transferível e requer prova de compra com a apresentação da respectiva nota fiscal. Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte:

- A garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, apresentarem sinais de violação, desmontagem de partes, com remoção ou adulteração em seu número de série, riscos internos ou externos e danos provocados pelo calor excessivo gerado pela queima de papel ou outros materiais combustíveis.
- A queima de lenha só deve ser realizada em modelos com braseiro. O calor em excesso pode causar manchas e alterações na cor do inox e danificar o sistema elétrico e mecânico do equipamento.
- A garantia do produto será extinta caso o mesmo não seja utilizado para uso exclusivamente doméstico;
- A Scheer Churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa de conserto por parte do consumidor e/ou pessoa não expressamente autorizada pela fabricante.

• A garantia não cobre produtos que foram danificados por motivos de instalação incorreta, uso em excesso de água para limpeza do equipamento e se alvenaria não estiver de acordo conforme especificações técnicas de construção.

• A Scheer Churrasqueiras não se responsabiliza por danos causados devido a instalação do equipamento em ambientes externos, onde o mesmo fique exposto ao tempo (chuva) e maresia. Tais fatores danificam a parte elétrica e mecânica do produto.

Se você tem dúvidas em relação ao produto, não instale o equipamento. Entre em contato com a Scheer Churrasqueiras. A garantia não cobre problemas ocasionados por má instalação.

Para obter assistência dos produtos Scheer entre em contato com a loja onde a compra foi efetuada ou diretamente com nossa empresa pelo site www.scheer.com.br. A Scheer Churrasqueiras não será responsável por despesas de envio para a loja ou para a fábrica sem prévia autorização. A Scheer Churrasqueiras não se responsabiliza por eventuais acidentes causados em decorrência do uso impróprio do equipamento, abusos, uso negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos. Recomenda-se atenção especial ao manual de instruções para evitar danos aos produtos e/ou acidentes.

SUMÁRIO

1. Recomendações.....	7
1.1 Informações Importantes.....	7
2. Relação de Componentes.....	8
2.1 Informações Importantes.....	8
3. Transporte e Recebimento.....	9
3.1 Transporte.....	9
3.2 Recebimento.....	9
4. Construção da Alvenaria.....	10
5. Instalação da Churrasqueira.....	13
5.1 Passo 1: Recomendações.....	13
5.2 Passo 2: Colocação da Churrasqueira.....	13
5.3 Passo 3: Conexão Elétrica.....	15
5.4 Passo 4: Fixação na Alvenaria.....	16
6. Montagem dos Braços e Cantoneiras.....	18
6.1 Montagem da Grelha.....	19
7. Instalação Elétrica.....	20
7.1 Controle Remoto.....	21
8. Informações Úteis.....	22
9. Assar a Carne.....	23
10. Limpeza.....	24
11. Acessórios.....	25
12. Aplicações.....	26

1. Recomendações

Este manual possui informações técnicas para a correta instalação e funcionamento deste equipamento. O operador do equipamento tem o dever e responsabilidade de seguir as instruções corretas.

Antes da instalação e utilização do equipamento é necessária a consulta a este manual. Nós recomendamos que ele seja integralmente lido e que sejam rigorosamente seguidas as instruções presentes no mesmo.

Mantenha o manual em perfeitas condições. Este manual é parte do equipamento e deve ser guardado em local de fácil acesso e conhecido por todos os operadores e que também esteja disponível para qualquer pessoa responsável pela manutenção.

1.1 Informações Importantes



Nunca use **LENHA ou MADEIRA** para fazer fogo, sempre use carvão regular.



O equipamento não necessita de lubrificação, se usado frequentemente.



Toda a instalação do produto é de responsabilidade do comprador. A instalação deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante.



Em casos de reparos, use exclusivamente assistência autorizada pelo fabricante e solicite peças de reposição originais.



Falha na operação deste equipamento pode colocar em risco o produto e o operador do mesmo.



Para obter assistência técnica mais próxima de você entre em contato com um distribuidor autorizado ou diretamente com o fabricante.



O fabricante reserva-se o direito de alterar este manual a qualquer momento.




Este equipamento deve ser instalado de acordo com as normas e códigos locais do destino.

2. Relação de Componentes

2.1 Informações Importantes

As grelhas e os espetos são vendidos separadamente, por isso, não constam na relação de componentes (vista abaixo).

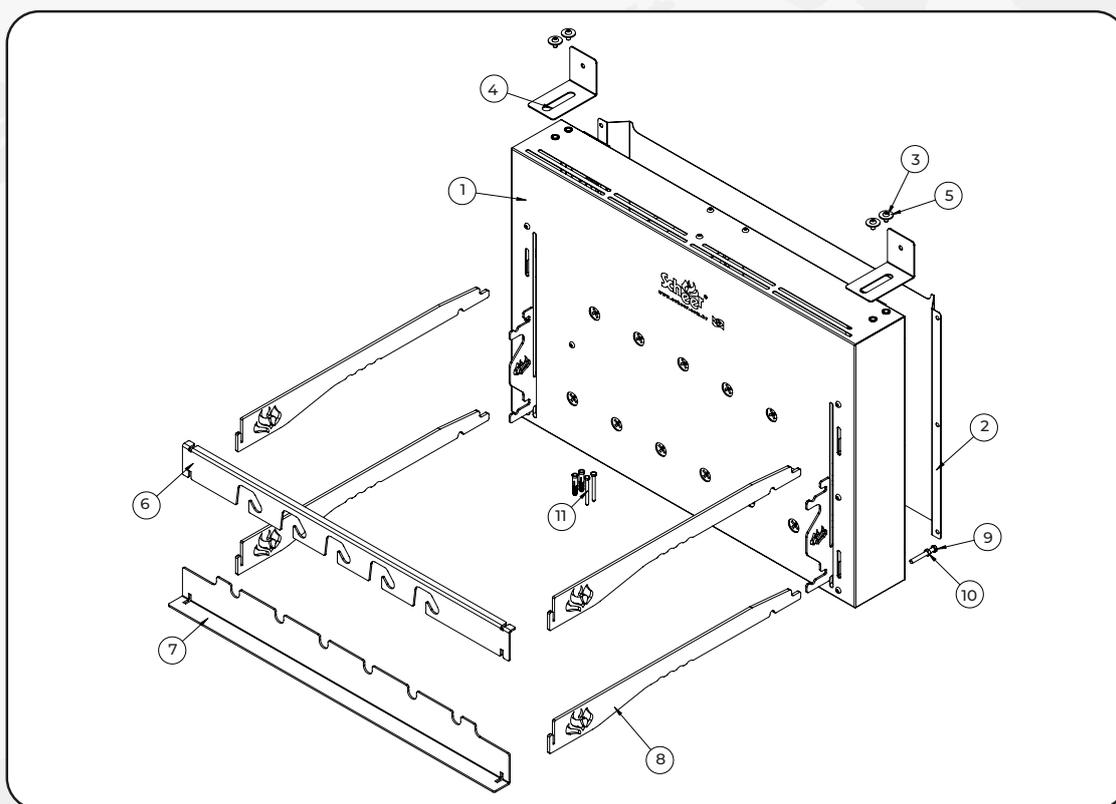

11	KIT FIXACAO 2 PARAFUSOS AA 3/16 2 BUCHAS 8MM	1
10	PORCA SEX ACO CARB 1/4 ZB	2
9	PARAF SEX ACO CARB 1/4 X 2 ZB	2
8	BRACO I9 RC550 / 495	4
7	CANTONEIRA FRONTAL MOVEL 785 I9 RC550 INOX 430	1
6	CANTONEIRA FRONTAL INVERTIDA I9 RC550 / 785 INOX 430	1
5	TAMPA CABO C/ FURO	4
4	FIXACAO PADRAO GABINETES PARRILA DE EMBUTIR	2
3	PARAF ALLEN C/ CAB ABAULADA INOX 1/4-20F X 1/2	9
2	FECHAMENTO TRASEIRO NACIONAL I9 785	1
1	MONT GABINETE I9 RC 850 / 785 INOX 430	1
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.

3. Transporte e Recebimento

3.1 Transporte

Os riscos de transporte são de responsabilidade do consumidor. Reclamações sobre estragos durante o transporte devem ser feitas quando o produto for recebido.

Assim que remover o produto da embalagem, faça uma inspeção visual para verificar possíveis estragos causados durante o transporte. Recomendamos um cuidado especial durante esta inspeção para que sejam identificados possíveis estragos no momento do recebimento.

Qualquer estrago causado pelo transporte, deve ser imediatamente comunicado a empresa transportadora e ao fabricante do produto.


3.2 Recebimento

Confirme se todos os itens descritos na Nota Fiscal e indicados na relação de componentes estão dentro da embalagem bem como se o manual de instruções se encontra disponível. Qualquer informação necessária sobre dimensões e projetos da sua churrasqueira, por favor, contate o fabricante ou com a loja que revendeu esse produto.

Este modelo é de fácil montagem e desmontagem, sendo possível ao cliente fazer sua própria instalação.

4. Construção da Alvenaria



Para a instalação da churrasqueira I9, deve existir uma construção de alvenaria com as dimensões de boca e área de fogo que comportem a churrasqueira escolhida e o espaço disponível na obra, conforme desenhos demonstrativos abaixo:

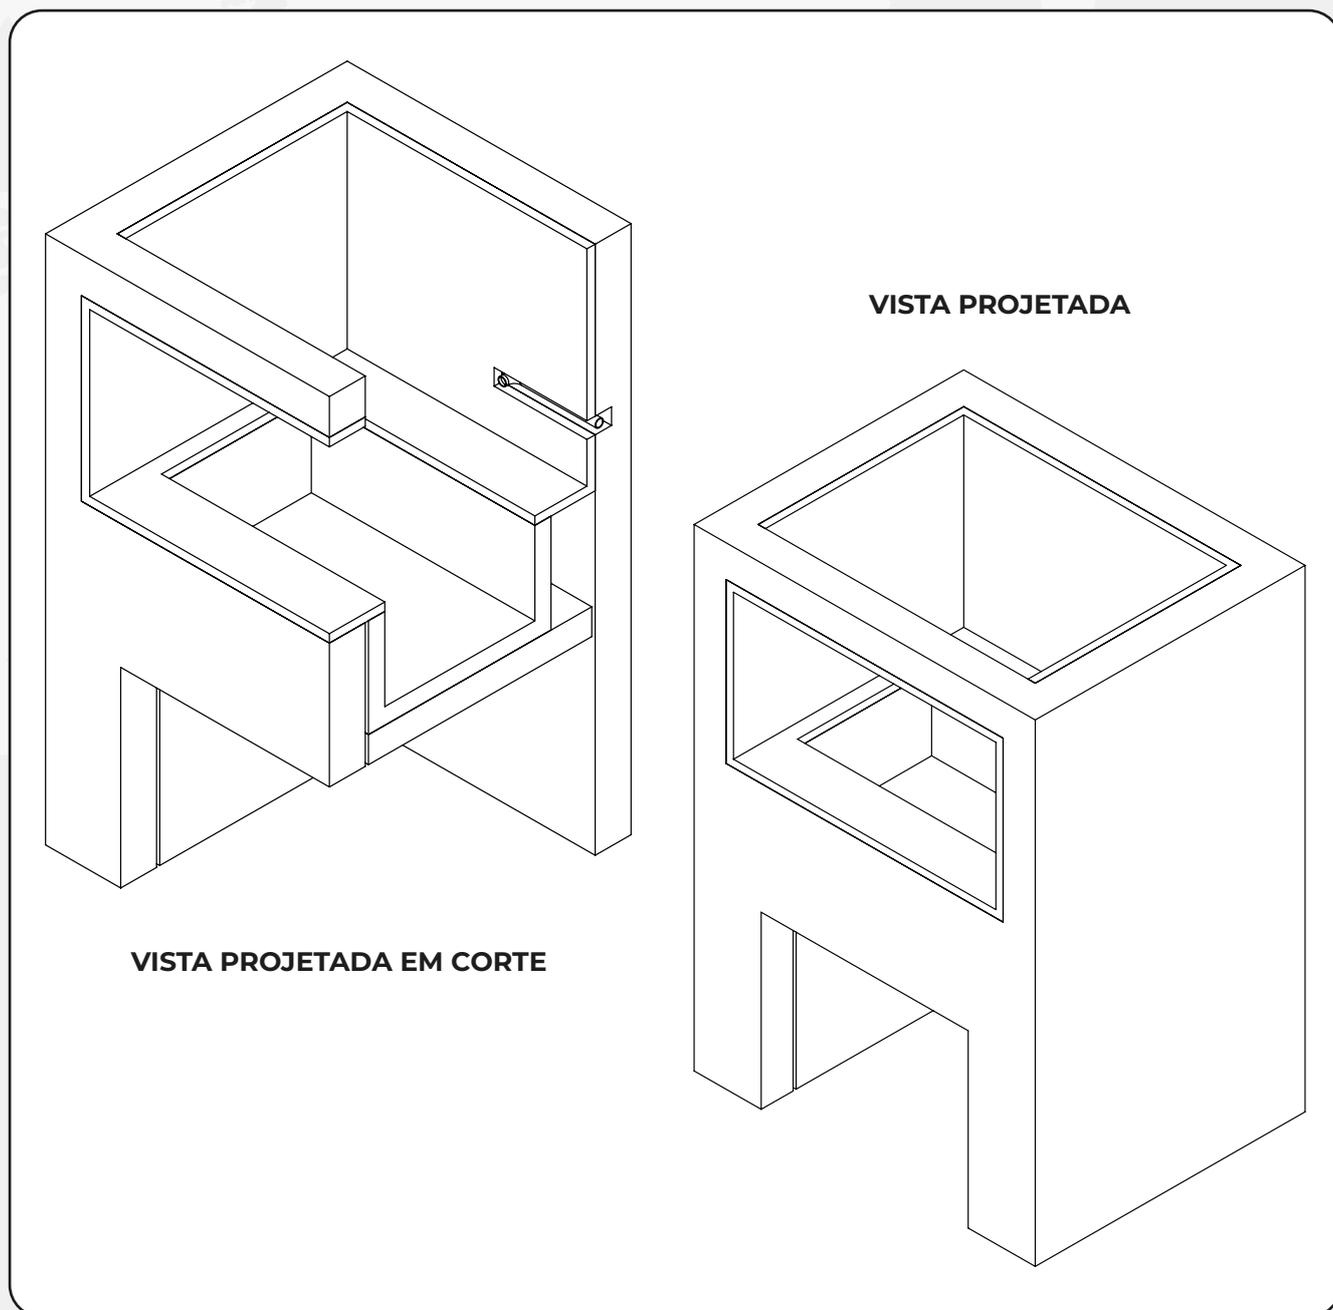

VISTA LATERAL EM CORTE

VISTA FRONTAL

IDEAL PARA A UTILIZAÇÃO DO DESCANSO DE LEGUMES

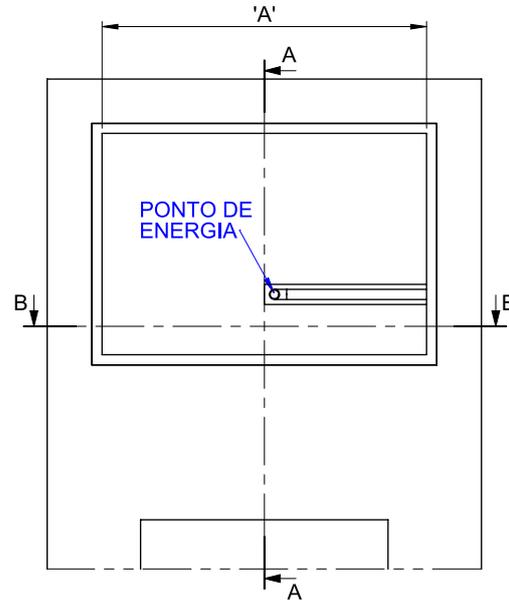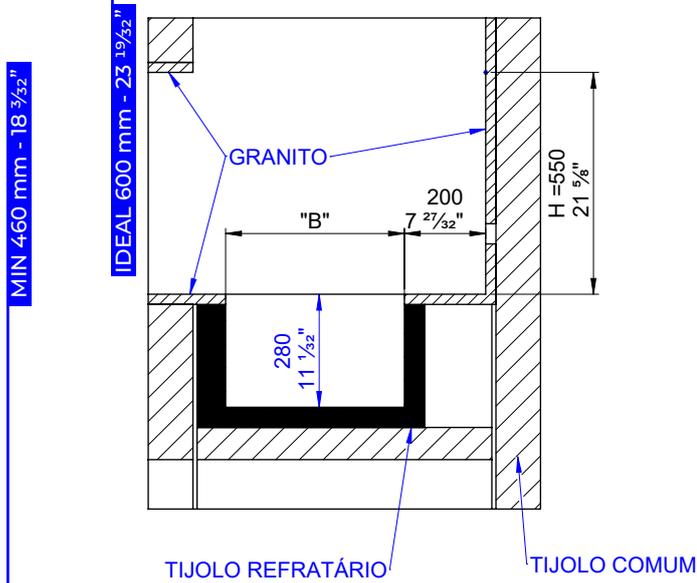

ALTURA MÍNIMA PARA UTILIZAÇÃO DA GRELHA, IMPOSSIBILITA A UTILIZAÇÃO DO DESCANSO DE LEGUMES

SEÇÃO A-A


TABELA MEDIDA A

Medida do Equipamento	Quantidade de Espetos	Medida A
485 mm - 19 3/32"	5	500 mm - 19 21/32"
585 mm - 23 1/32"	7	600mm - 23 19/32"
685 mm - 26 15/16"	9	700mm - 27 17/32"
785 mm - 30 7/8"	11	800mm - 31 15/32"
885 mm - 34 13/16"	13	900mm - 35 13/32"


TABELA MEDIDA B

Medida do Espeto*	Medida B
410mm - 16 1/8"	360mm - 14 5/32"
495mm - 19 15/32"	440mm - 17 5/16"
590mm - 23 7/32"	540mm - 21 1/4"

* Área útil do espeto

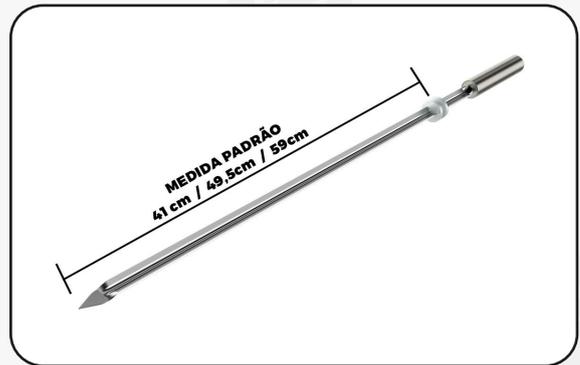

VISTA SUPERIOR EM CORTE

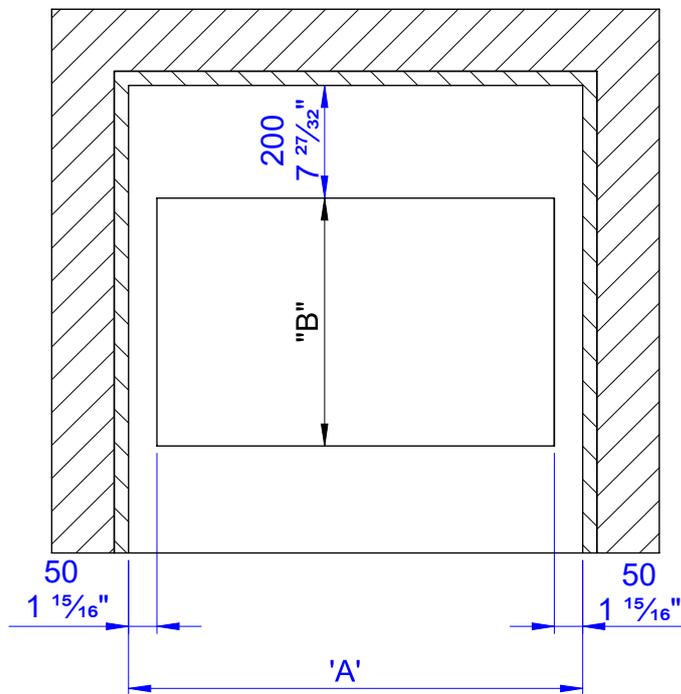

SEÇÃO B-B

- Todas as dimensões em milímetros e polegadas.
- Outras dimensões sob consulta.

5. Instalação da Churrasqueira

Com a alvenaria já construída, certifique-se de que o ponto de luz onde será ligada a churrasqueira esteja **LOCALIZADO E EMBUTIDO NA PARTE DE TRÁS DA ALVENARIA, ATRÁS DA CHURRASQUEIRA. A NÃO OBSERVÂNCIA DE TAL CONDIÇÃO PODE ENSEJAR O RISCO DE DERRETIMENTO DO CABO DE FORÇA.**


5.1 Passo 1: Recomendações

Verifique se as dimensões da sua alvenaria, estão de acordo com as identificadas no desenho anterior. Caso não estiverem entre em contato com a Scheer Churrasqueiras que esta recomendará como você deve proceder.


Com a alvenaria pronta conforme o desenho, você deve **DESLIGAR O DISJUNTOR** de onde está sua churrasqueira e iniciar a pré-montagem que será realizada pelo lado de fora.

5.2 Passo 2: Colocação da Churrasqueira

O equipamento deve ser colocado na parte interna da alvenaria, com cuidado para não danificar as chapas, permanecendo posicionado conforme ilustração a seguir:

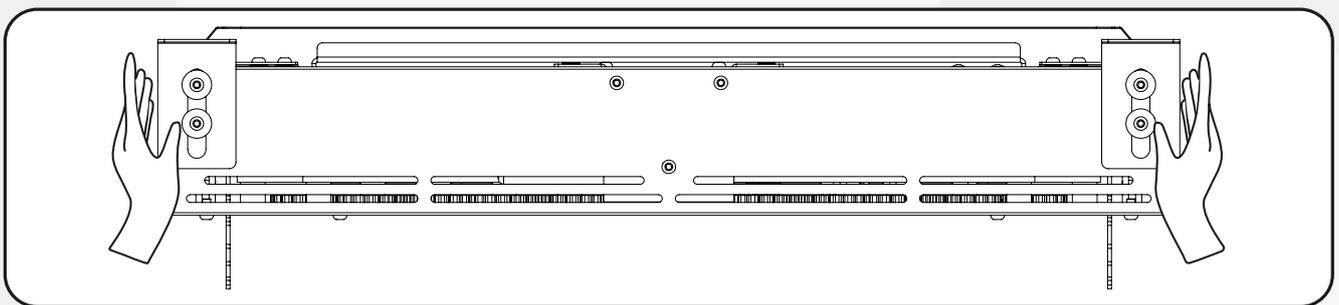


Levantar a churrasqueira sempre pelo gabinete, para evitar de ela se entortar ou danificar o equipamento, de qualquer outro modo que ela for erguida está **INCORRETO**, se necessário chame a ajuda de outra pessoa para erguer a churrasqueira.

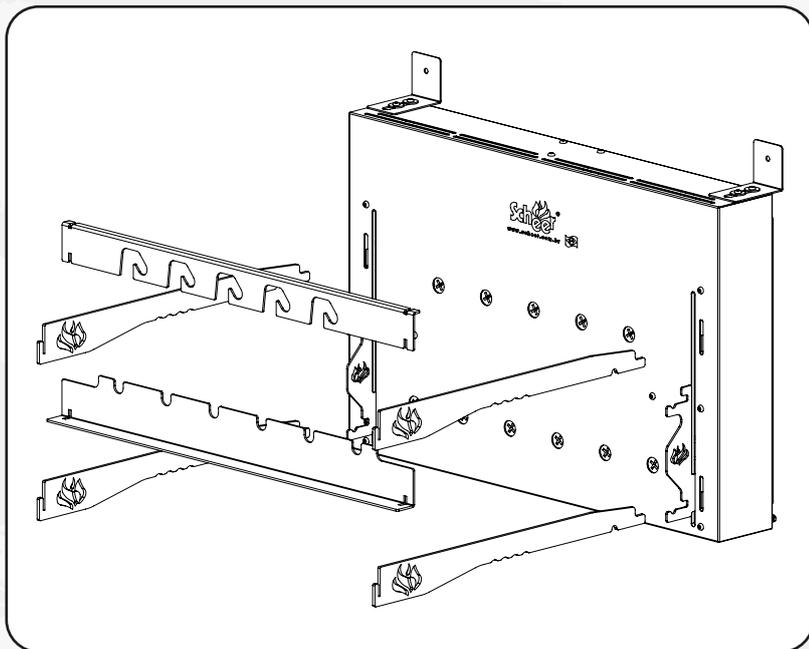


Retirar as peças móveis (cantoneira frontal móvel, cantoneira frontal invertida e os braços de apoio), facilitando o manuseio do equipamento para colocar na alvenaria.

Com o auxílio de dois caibros/ripas, deslize a churrasqueira para dentro da alvenaria (posição 1 para posição 2) utilizando as madeiras como apoio.

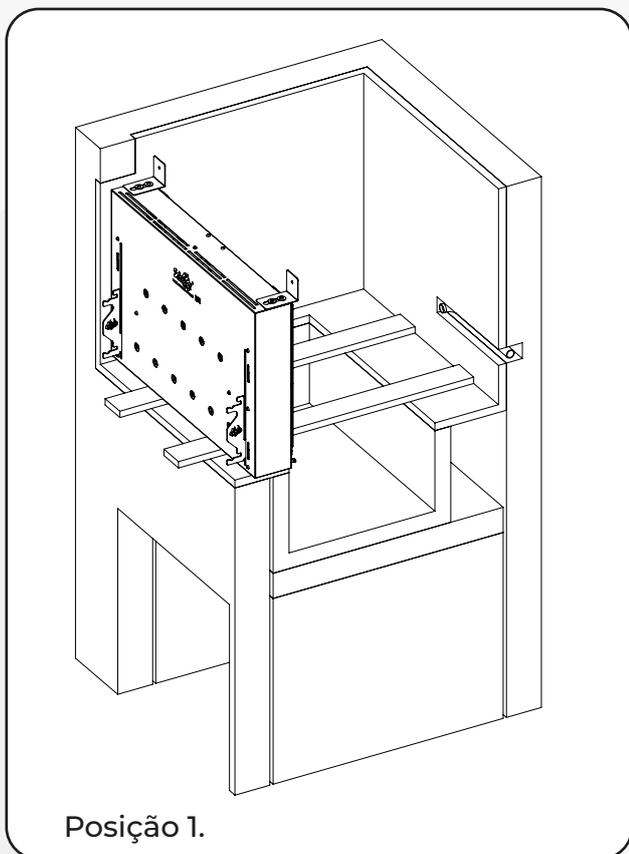


Posição 1.

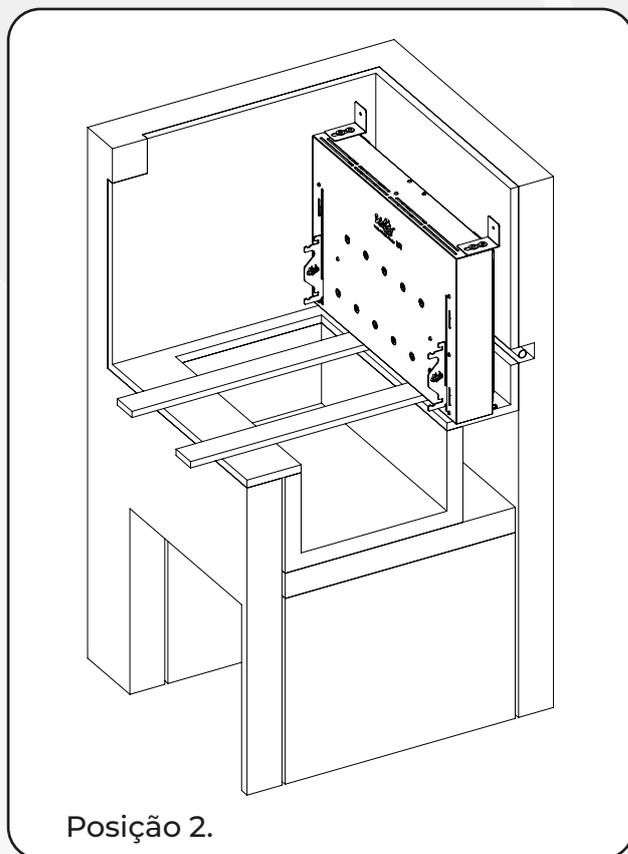

Posição 2.


5.3 Passo 3: Conexão Elétrica

Antes de colocar a churrasqueira totalmente para dentro da alvenaria, deixe ela um pouco para frente conforme ilustração abaixo, então **ENTRE** dentro da alvenaria e ligue o cabo de força. Em seguida posicione a churrasqueira conforme **passo 4**.

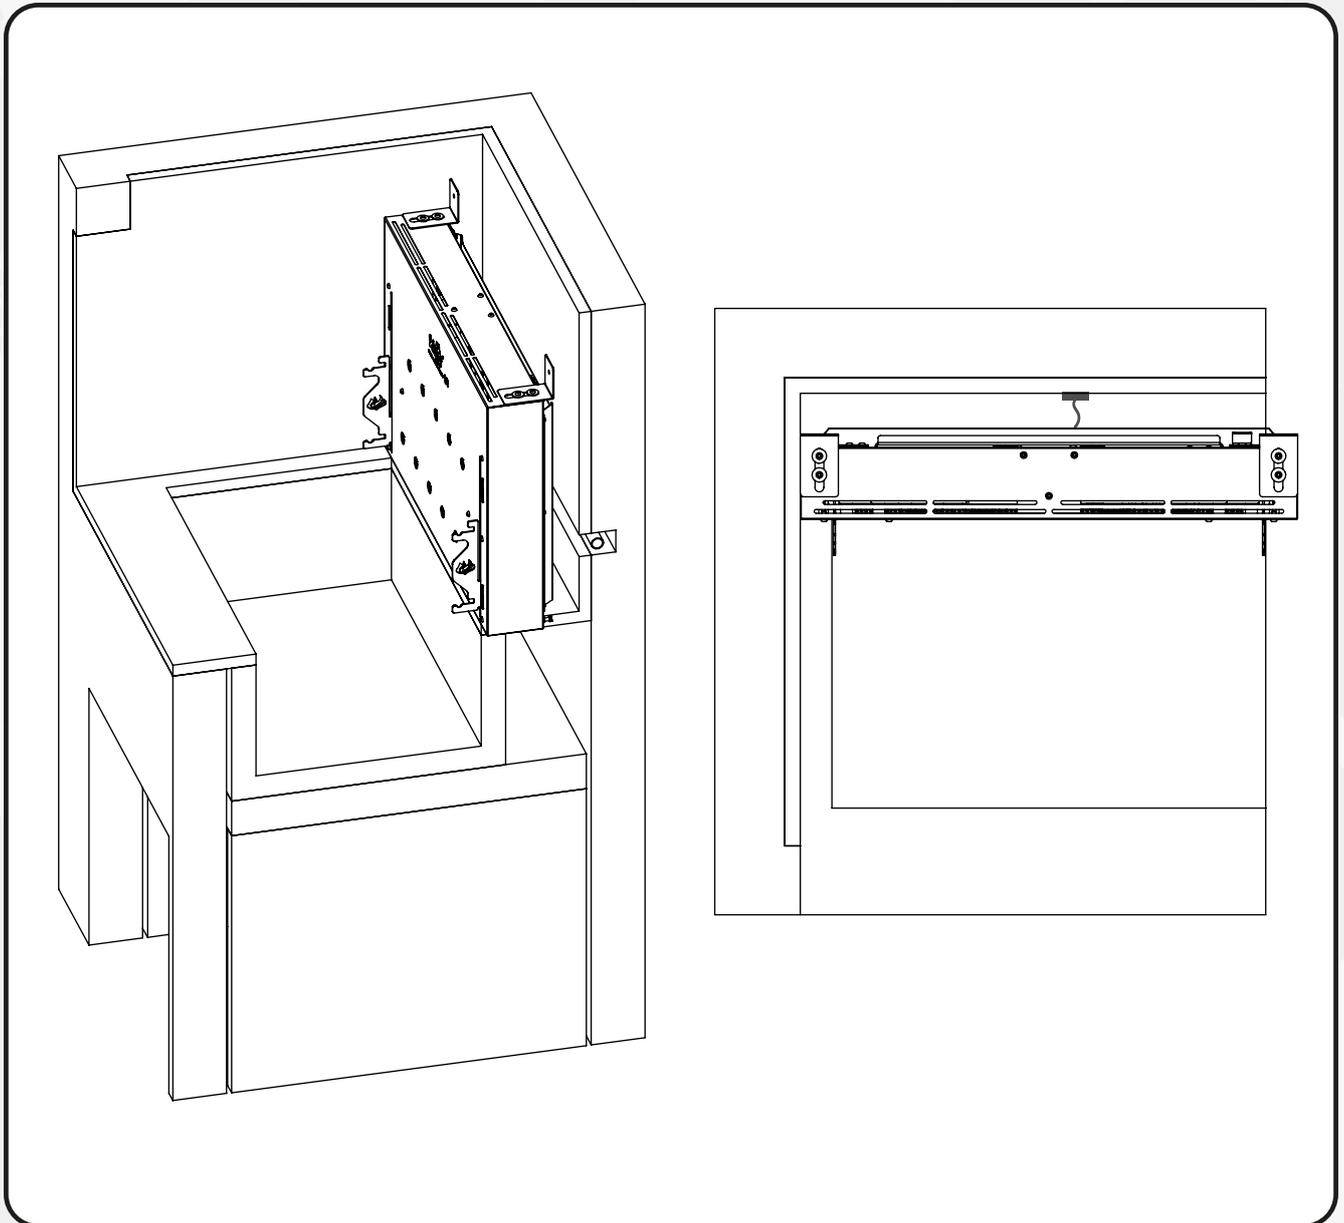

5.4 Passo 4: Fixação na Alvenaria




Com a churrasqueira já na parte interna da alvenaria, deve ser feita a furação com uma broca de 8mm na alvenaria, seguindo como guia a furação da cantoneira.

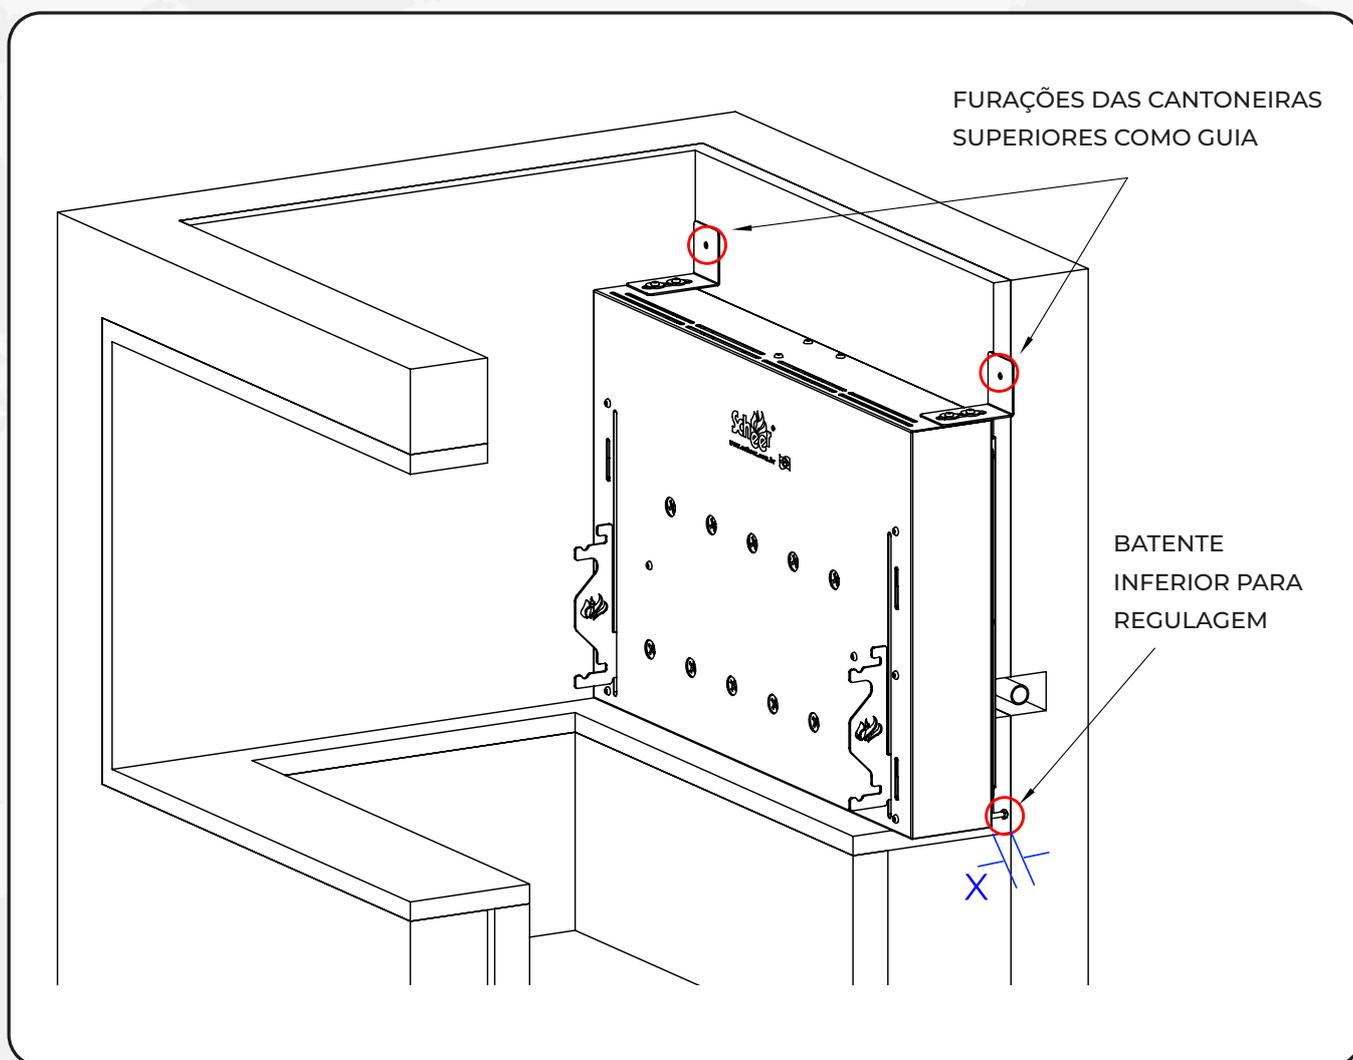

Com o equipamento na posição correta, deve-se marcar o local indicado na figura acima (cantoneiras superiores). Com o auxílio de uma trena, aferir a dimensão (X) entre a alvenaria e a churrasqueira, para posterior regulagem do batente inferior.

Em seguida, mova a churrasqueira para a frente para ter acesso a marcação pré-determinada e realize as furações necessárias. Após realizada a furação, deve ser colocada na alvenaria a bucha de 8 mm que acompanha a máquina.

Conforme dimensão verificada anteriormente, regular o parafuso inferior para dar batente na parede. Por fim, deslocar o equipamento para trás e posteriormente fixar os parafusos que o acompanham.

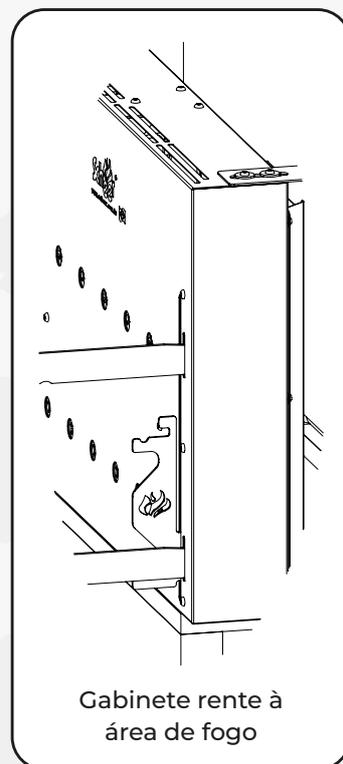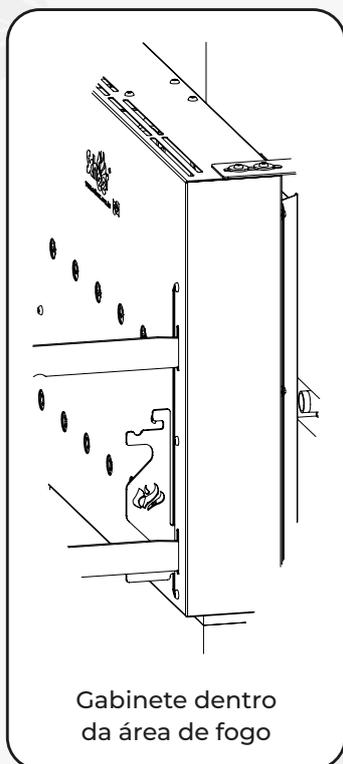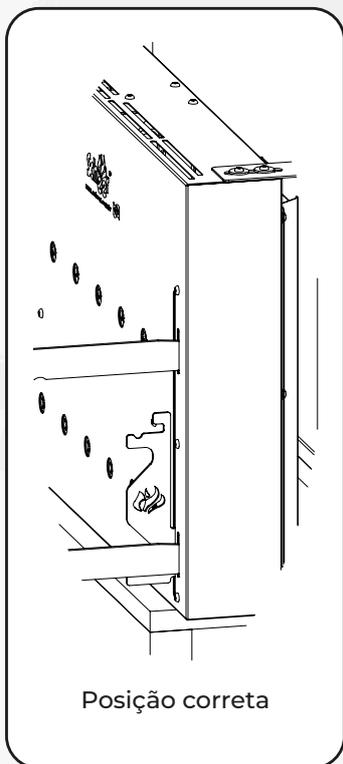


O gabinete NUNCA poderá ficar para dentro ou rente à caixa de fogo!
Respeitar a distância mínima de 2cm entre a borda e o gabinete.

6. Montagem Braços e Cantoneiras


PARA ENCAIXAR OS BRAÇOS NO GABINETE DEVE-SE POSICIONAR O MESMO COM UMA INCLINAÇÃO DE TAL FORMA QUE ENTRE NO RECORTE DA CHAPA

LOCAL APROPRIADO PARA PEGAR OS BRAÇOS, (OBSERVAR A INDICAÇÃO DA POSIÇÃO DOS DEDOS NA PEÇA)


POSIÇÃO FINAL

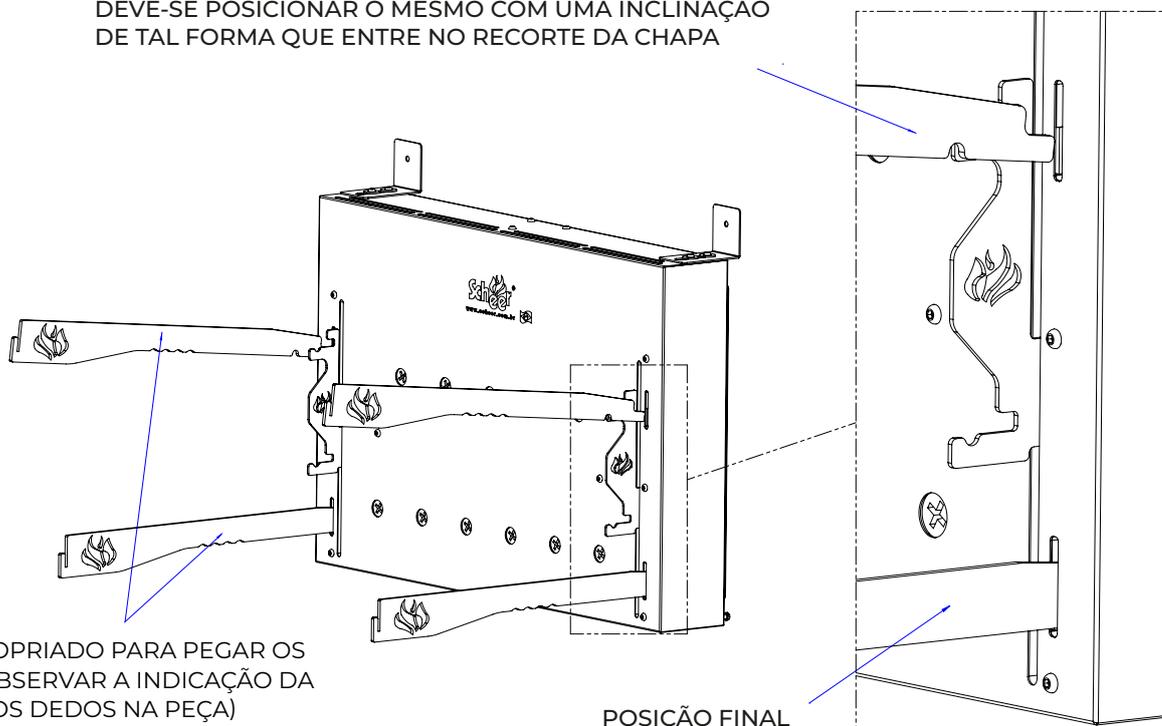

Após colocar os braços, encaixe a cantoneira na parte frontal:

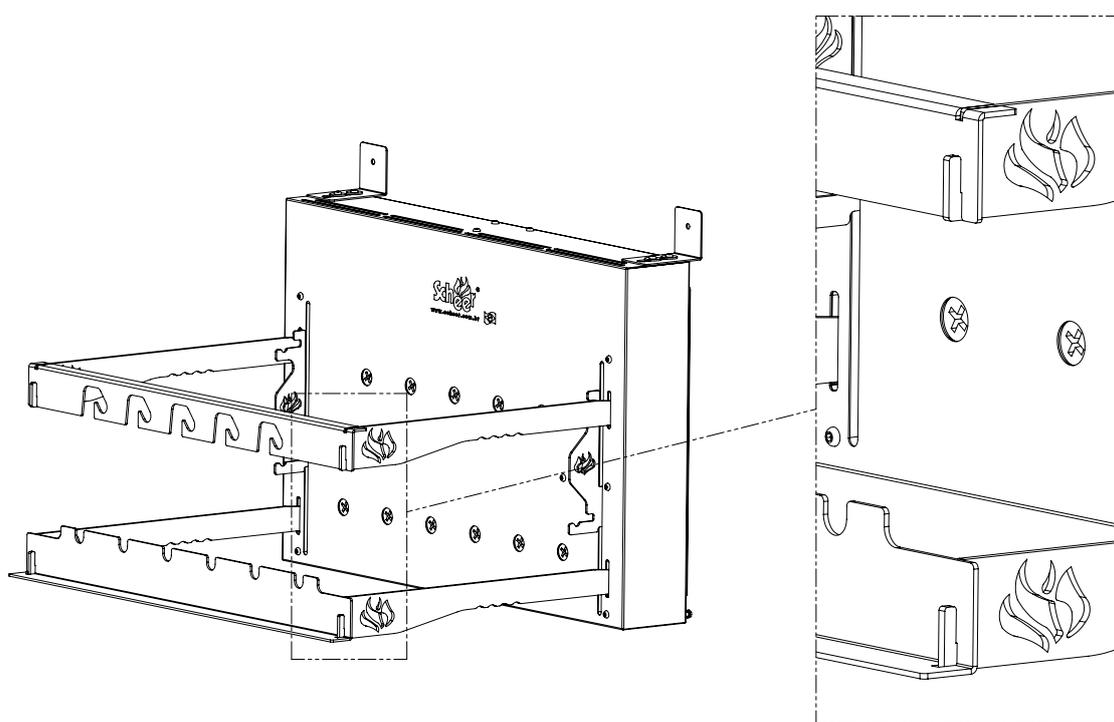

6.1 Montagem da Grelha

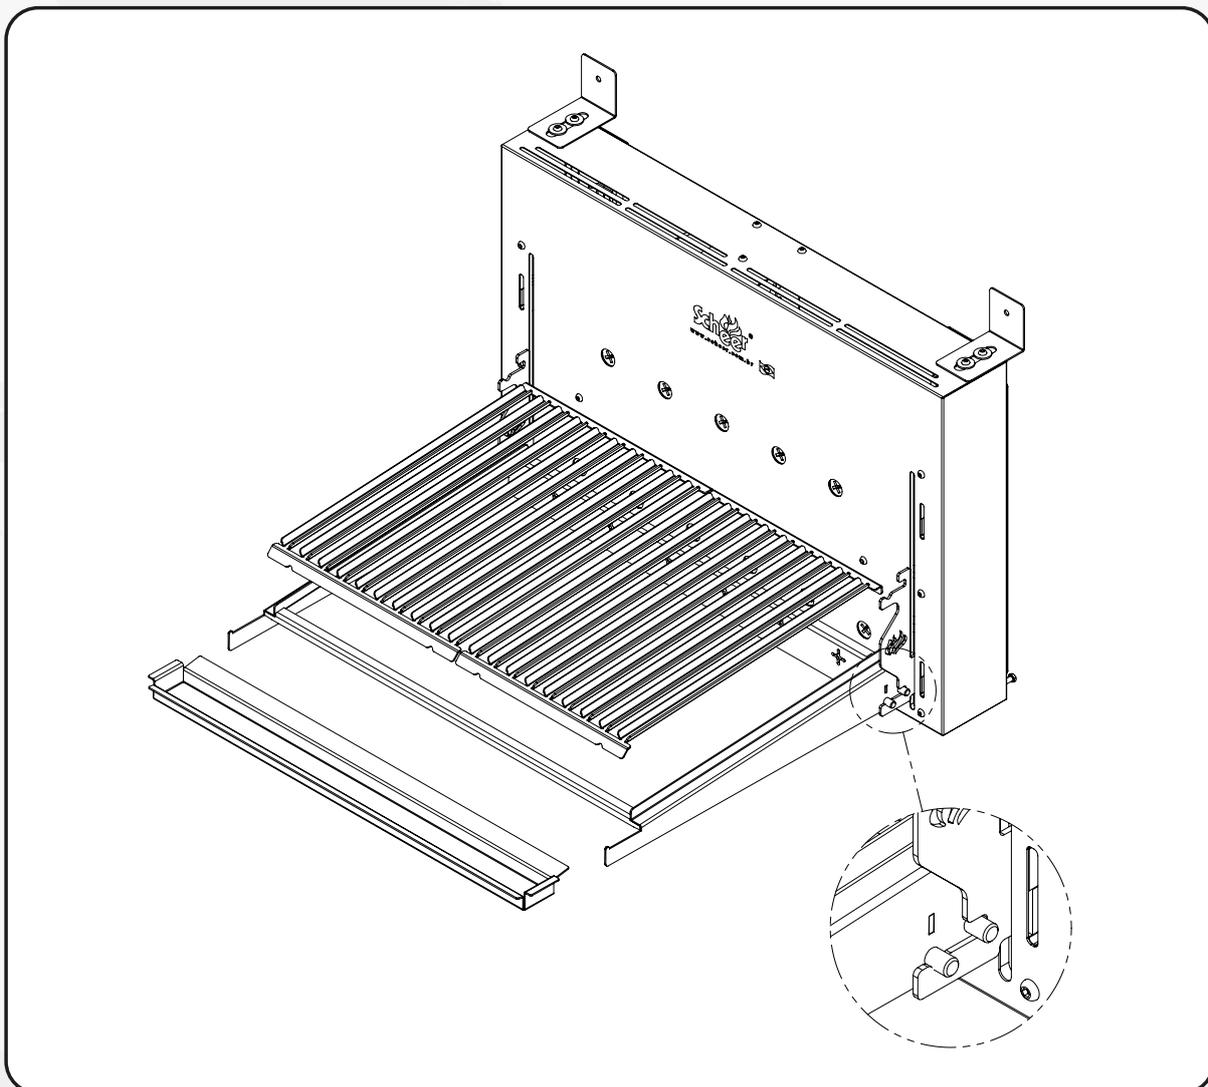

Para montar a grelha, inclinar o quadro no suporte lateral do gabinete, encaixando-o conforme o detalhe acima.

Após, encaixar no quadro a grelha superior e a bandeja coletora frontal.


A grelha pode ser fornecida com ou sem o quadro, conforme a solicitação do cliente, porém, a forma de encaixe é a mesma.

7. Instalação Elétrica

As máquinas I9 RC 850, possuem uma fonte com chaveamento automático 100-240V~50/60Hz, três velocidades para o sistema rotativo e sobe/desce para a grelha. Com cabo de força para ligar a máquina em um ponto de energia. Após o cabo de força ligado em ponto de energia, conforme já especificado, a máquina já está pronta para uso.




Não altere de maneira alguma a parte elétrica original da churrasqueira.

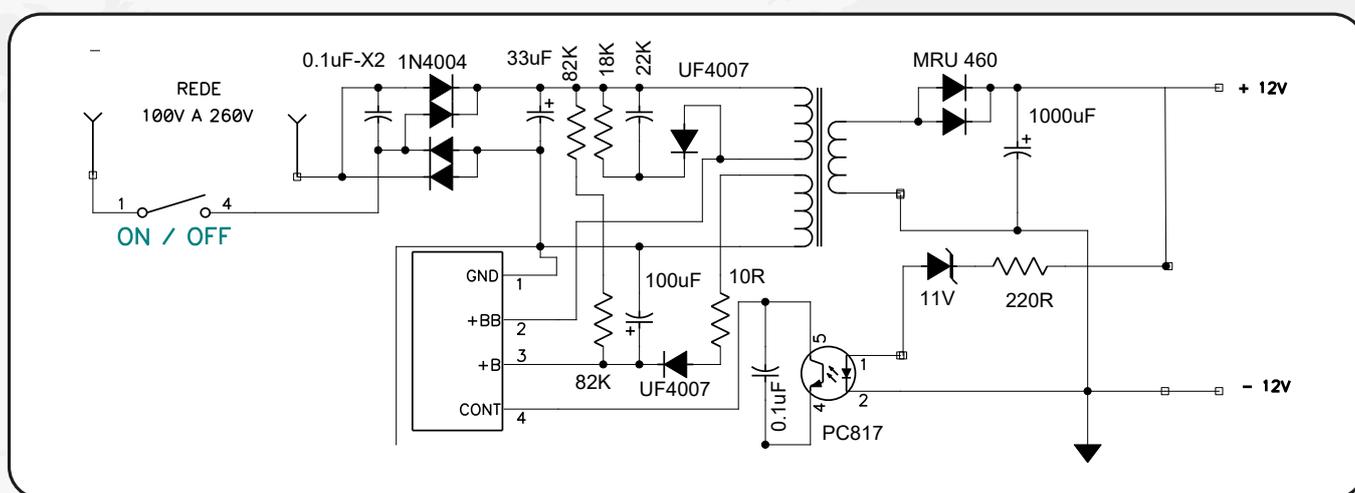

Esquema de instalação elétrica.

7.1 Controle remoto


Este modelo de churrasqueira acompanha o controle remoto, com as funções descritas abaixo:

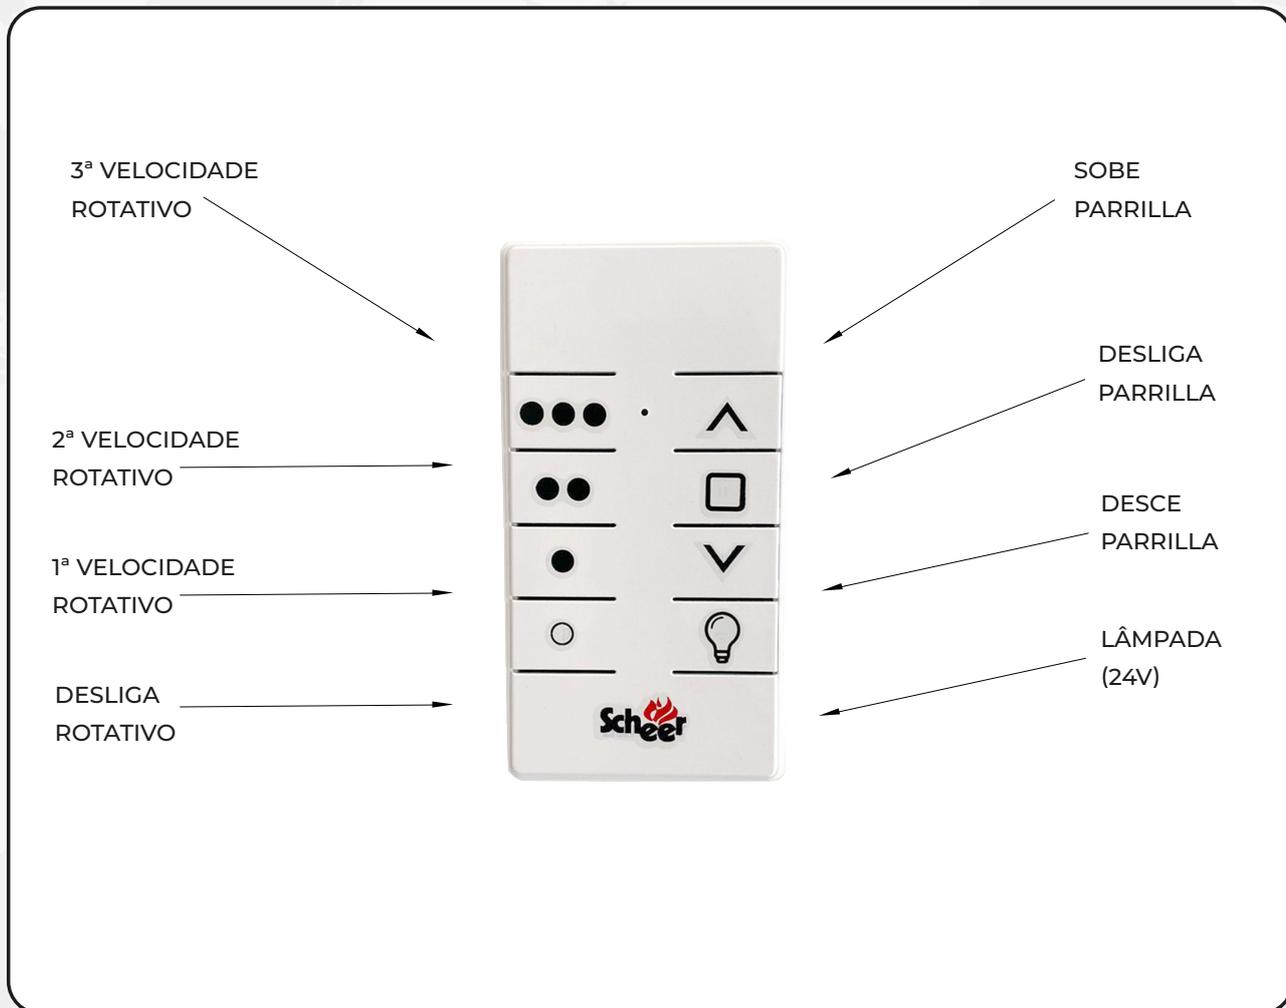

NOTA: Para ativar a função lâmpada no controle remoto, é necessário que o cliente tenha instalado previamente uma lâmpada interna na alvenaria, a qual deverá ser conectada à fonte 24V da churrasqueira Scheer. Importante observar que, devido ao calor gerado no interior da churrasqueira, essa instalação deverá ser cuidadosamente isolada na parte interna da alvenaria, sob o risco de derretimento de cabos e componentes elétricos.

8. Informações Úteis

- Os espetos normalmente acompanham o equipamento, mas caso necessite de mais espetos não hesite em contatar o fabricante ou seu revendedor de confiança.
- Os espetos da churrasqueira giram alternadamente em sentido horário e anti-horário, para um assado mais uniforme evitando o contato entre os assados.

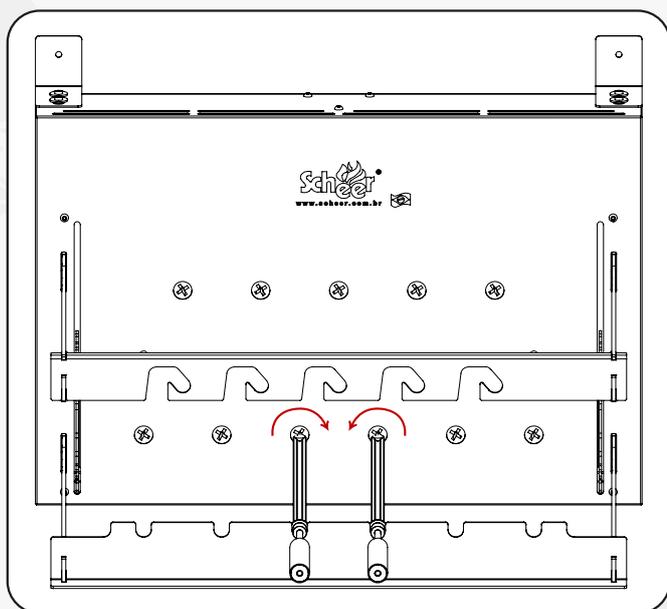

- Caso a churrasqueira não esteja com os espetos girando ou você tenha qualquer problema com a mesma entre em contato com a Scheer. Em hipótese alguma tente consertar ou reparar o produto, evitando possíveis acidentes além de implicar na perda da garantia.



Não use a sua churrasqueira para incinerar papel ou qualquer outro objeto, pois as labaredas de fogo danificam o sistema rotativo.



Não use lenha ou madeira dentro da churrasqueira, procure usar apenas carvão.



Retirar os espetos ao movimentar a grelha automática. E não deixar objetos avulsos na churrasqueira que possam colidir ao acionar a grelha.

QUANTIDADE DE CARVÃO

Espeto	Peso
5 a 7	3Kg
9 a 11	4Kg
13	5Kg

9. Assar a Carne

Corte a carne em pedaços ou de forma que ela seja compatível ao espeto. Para o churrasco tradicional nós recomendamos usar somente sal grosso para temperar a carne, porém você pode também marinar sua carne favorita em diversos tipos de temperos e molhos.

Espete a carne nos espetos e coloque na churrasqueira quando ela estiver ligada. A churrasqueira providenciará o melhor resultado para o seu churrasco.

Para dicas e receitas acesse www.scheer.com.br.



Quando estiver espetando a carne, tome cuidado para não machucar sua mão.



Retirar os espetos ao movimentar a grelha automática. E não deixar objetos avulsos na churrasqueira que possam colidir ao acionar a grelha.

10. Limpeza

Antes de efetuar os procedimentos de limpeza, tome as seguintes precauções:



Tenha certeza de que o equipamento esteja desligado.



Efetue a limpeza após o uso, mas antes, deixe o equipamento descansar algumas horas para que esfrie naturalmente.



Na limpeza da churrasqueira não utilize objetos pontiagudos tais como facas, espátulas de metal etc.



Para limpar aplique desengordurante e remova a gordura com um pano úmido (*preferencialmente no sentido do escovado*).



Remova a cantoneira frontal e a grelha e retire as cinzas do carvão com uma 'pazinha'.



Não esguiche ou jogue água fria ou quente no equipamento ou nos tijolos refratários especialmente quando estiver quente.



Este equipamento trabalha com superfícies quentes.



Não use esponja, principalmente a parte verde (abrasiva).



Cuidar para não pressionar involuntariamente os botões de acionamento da churrasqueira.



Retirar os espetos ao movimentar a grelha automática. E não deixar objetos avulsos na churrasqueira que possam colidir ao acionar a grelha.



Cuidar para não pressionar involuntariamente os botões de acionamento do controle remoto.

11. Acessórios

Para que seu churrasco possa ser ainda melhor a Scheer disponibiliza para você diversos acessórios da mais alta qualidade e performance.



Mini Espeto




Espeto Tambor




Grelha Giratória 3''




Grelha Giratória 6''

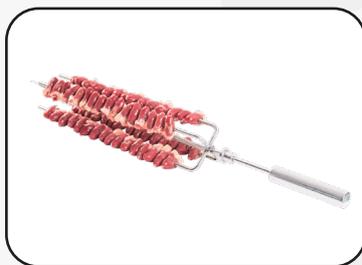


Espeto de 5 Pontas

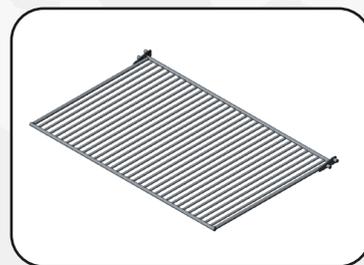


Grelha Redonda

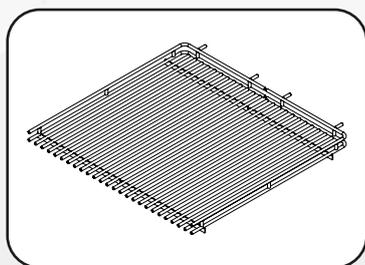


Grelha Redonda para Quadro

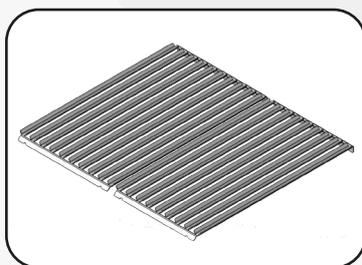

Grelha em "V"

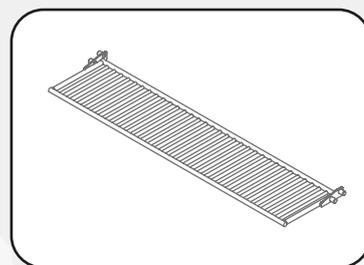

Descanso de Legumes Redondo

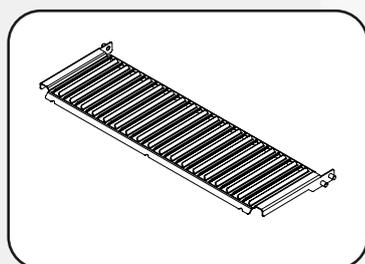





Descanso de Legumes em "V"



Espeto Triplo

12. Aplicações

Veja a seguir algumas aplicações dos acessórios Scheer na sua churrasqueira:

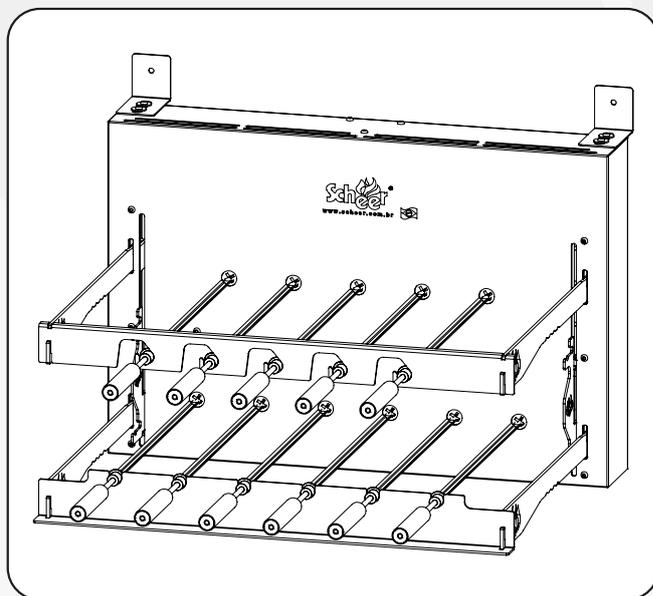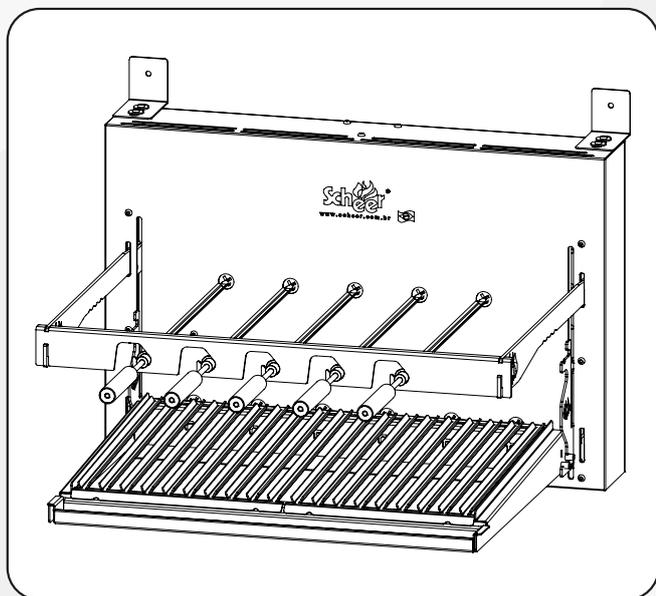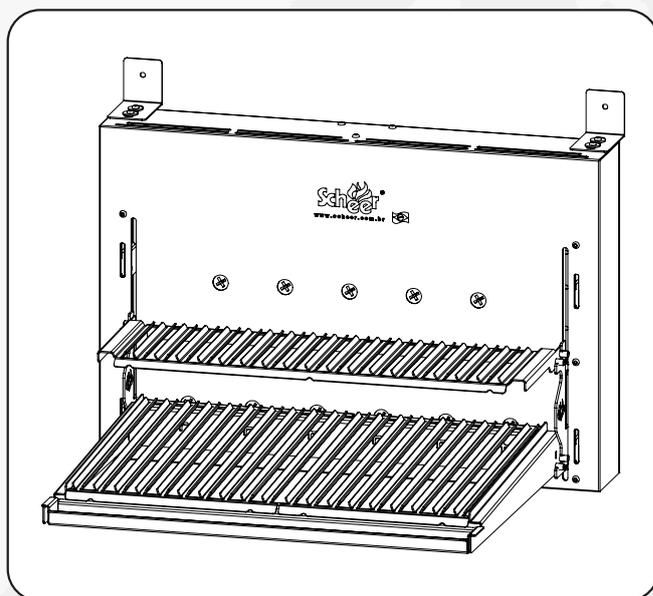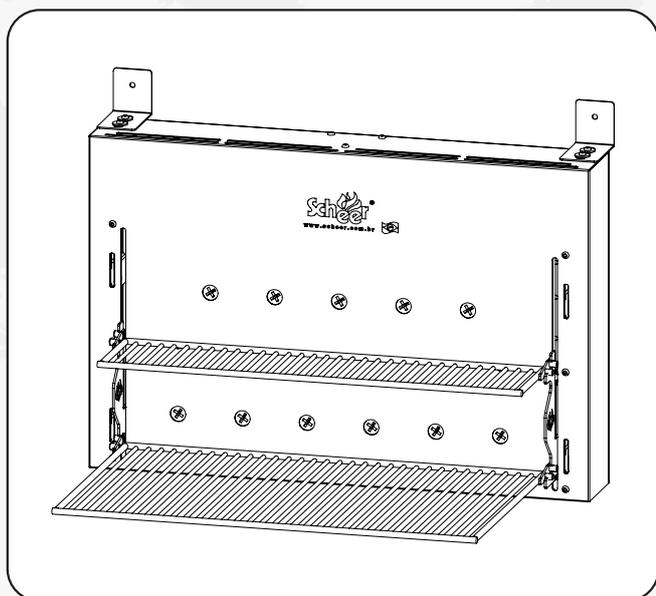

www.scheer.com.br



@scheerchurrasqueiras

Scheer

Churrasqueiras e Parrillas

KM 148, BR-116, 17204 | CEP 95054-780
Bairro: Sagrada Família | Caxias do Sul | RS | Brasil

Contato: +55 54 3224.3066
E-mail: scheer@scheer.com.br