



MANUAL DE INSTALAÇÃO E DO USUÁRIO



FOGÃO
MAS486BTFGMXTLP

DA MESA DE NOSSO PRESIDENTE

Prezado novo proprietário de um produto Bertazzoni, nossa empresa traz para os lares de todo mundo aparelhos de cozinha lindos, de alto desempenho, que os ajudam a realizar seus sonhos.

Nós unimos a altíssima qualidade da mão de obra Italiana com a precisão técnica, a vanguarda em manufatura, gerando tranquilidade para nossos clientes.

Nossa marca eleva o preparo de alimentos a uma nova dimensão onde sabor, diversão, e estilo de vida - os valores de nossa terra – se juntam.

Construímos esta empresa com uma paixão sem igual e a dedicação do empresariado familiar.

Nossos pais nos deixaram o legado.

Nossos filhos o herdarão.

Está em nossas mentes, nossos corações, nossas almas.


Desde 1882, nosso nome está nos produtos que produzimos.

Temos orgulho – e ao mesmo tempo, humildade – de nosso legado. Esta empresa é a Bertazzoni.

Somos a Bertazzoni.

E juramos continuar a construir essa grande empresa para o futuro.

Paolo Bertazzoni
Presidente

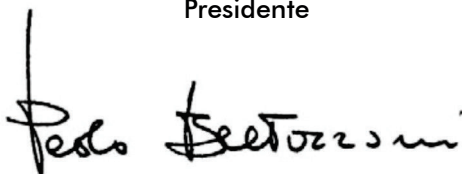A handwritten signature in black ink, reading "Paolo Bertazzoni". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'P'.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	4
RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE	4
PROTEÇÃO AMBIENTAL	5
EMBALAGENS DE PLÁSTICO	5
ETIQUETA DO APARELHO	5
SEGURANÇA	6
DICAS IMPORTANTES	7
IMPORTANTE	8
COMO DESCARTAR SEU PRODUTO ANTIGO	9
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	10
INSTRUÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO	11
DIMENSÕES DO PRODUTO	11
CONDIÇÕES DO LOCAL DE INSTALAÇÃO	12
POSICIONAMENTO DO FOGÃO	13
CONEXÃO ELÉTRICA	13
CONEXÃO A GÁS	13
INSTALAÇÃO	16
UTILIZAÇÃO	24
QUEIMADORES E ESPALHADORES	24
ASSEGURANDO QUE A CHAMA ESTÁ CORRETA	24
USANDO OS QUEIMADORES A GÁS	25
USANDO OS QUEIMADORES DUAL FLAME	25
SEGURANÇA DE DESLIGAMENTO DE GÁS	26
GRILL ELÉTRICO	26
TEMPERATURAS RECOMENDADAS PARA O GRILL	27

FORNO A GÁS PRINCIPAL	27
FUNÇÕES ESPECIAIS	33
RECOMENDAÇÕES DE COZIMENTO	34
TRILHOS TELESCÓPICOS	35
FORNO A GÁS AUXILIAR	37
UTILIZAÇÃO PANEAS ESPECIAIS	39
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	40
SUBSTITUINDO A LUZ DO FORNO	42
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	45
DADOS TÉCNICOS	47
DIAGRAMA ELÉTRICO	48
CERTIFICADO DE GARANTIA	49
ANOTAÇÕES	52

INTRODUÇÃO

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE ANTES DE INSTALAR E UTILIZAR O APARELHO.

O fabricante não deve ser responsabilizado por danos materiais ou danos pessoais resultantes da instalação incorreta ou uso inadequado do aparelho. O fabricante também não se responsabiliza por quaisquer imprecisões devidas a erros de impressão ou transcrição neste folheto.

A aparência das figuras aqui incluídas é apenas para orientação.

O fabricante reserva-se o direito de fazer modificações em seus produtos quando julgar necessário ou benéfico, porém as características essenciais de segurança e desempenho não devem ser afetadas.

ESTE APARELHO FOI CONCEBIDO PARA USO DOMÉSTICO NÃO PROFISIONAL.

Este manual do usuário é parte integrante do aparelho e, portanto, deve ser mantido em um local acessível ao usuário durante toda a vida útil do aparelho.

RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE

O fabricante não será responsável por danos materiais ou ferimentos pessoais devido a:

- Uso do aparelho diferente do especificado;
- Não cumprimento das instruções do manual do usuário;
- Adulteração / modificações não autorizadas em qualquer parte do aparelho;
- Uso de peças sobressalentes não originais;
- Este aparelho destina-se a cozinhar alimentos em ambiente doméstico. Qualquer outro uso será considerado impróprio;
- O aparelho não foi projetado para operar com temporizadores externos ou sistemas de controle remoto.

AVISO: a marcação **CE** neste produto é uma declaração, sob responsabilidade total do fabricante, de que o produto cumpre todos os requisitos europeus de saúde, segurança e ambiente definidos na legislação que abrange este tipo de produto.

PROTEÇÃO AMBIENTAL



Pense no meio ambiente ao descartar a embalagem.

Este aparelho está marcado de acordo com a Diretiva Internacional sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Esta diretiva define os padrões para a coleta e reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.

A embalagem deste aparelho é composta pelos elementos estritamente necessários para garantir uma proteção suficiente durante o transporte. Os materiais de embalagem são totalmente recicláveis, reduzindo assim o seu impacto ambiental. Ajude a proteger o meio ambiente levando em consideração as seguintes dicas:

- Separe os materiais de embalagem para reciclagem;
- Inutilize o aparelho antigo antes de levá-lo para o centro de coleta. Peça às autoridades locais competentes, detalhes sobre o centro de reciclagem mais próximo para onde você pode levar o aparelho antigo;
- Não descarte óleo usado no ralo. Guarde-o em um recipiente fechado e leve à central de reciclagem; se isso não for possível, descarte-o em resíduo misto (desta forma será descartado em instalação monitorada - embora não seja a melhor solução, pelo menos evita a contaminação dos sistemas de esgoto / água).

EMBALAGENS DE PLÁSTICO

Perigo de asfixia

- Não deixe a embalagem ou qualquer parte dela ao alcance de crianças.
- Não deixe as crianças brincarem com os sacos plásticos.

ETIQUETA DO APARELHO

A etiqueta do aparelho contém os dados técnicos, o número de série e a marca de aparelho. A etiqueta do aparelho está localizada na parte frontal da cavidade do forno e não deve ser removida em nenhum momento.

SEGURANÇA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
ESTE MANUAL E SEU PRODUTO TÊM INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE
SEGURANÇA. LER ATENTAMENTE E GUARDAR PARA FUTURA REFERÊNCIA.



Este é o símbolo de alerta de segurança.
Alerta sobre situações que podem trazer ferimentos ou riscos à sua
vida, ou a terceiros.

As mensagens de segurança que estarão no manual, virão após o símbolo
 e a palavra “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.

Estas duas palavras significam:



PERIGO

Existe o risco de: perda de vida ou de ocorrência de danos graves ao utilizador
se as instruções não forem seguidas imediatamente.



ADVERTÊNCIA

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial,
como reduzir as chances de ferimento e o que pode acontecer se as instruções
não forem seguidas.



ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico!

Desligue o disjuntor antes de efetuar qualquer manutenção
no produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não remova o pino de conexão terra.

Ligue a uma tomada tripolar aterrada.

Não use adaptadores, benjamins ou T's.

Não use extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte,
incêndio ou choque elétrico.

Não utilize múltiplas tomadas (adaptadores) ou fontes de
alimentação portáteis na parte traseira do dispositivo.

ITENS DE SEGURANÇA

- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto. Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.
- Utilize sempre mangueiras e reguladores de pressão certificados pelo INMETRO. Verifique as validades das mangueiras e reguladores de pressão e substitua-os, se necessário. Fixe e aperte adequadamente todas as conexões de gás durante a instalação. Instale o fogão de acordo com as especificações descritas no manual de instruções. Não seguir estas instruções pode causar explosão, incêndio ou possíveis danos à integridade física das pessoas.
- Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto. Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não remova o pino central de aterramento do plugue.
- Não use adaptadores ou T's.
- Não use extensão elétrica.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pela Rede de Serviços da Fabricante, a fim de evitar riscos.

DICAS IMPORTANTES

- Este produto foi projetado para ser utilizado somente para fins de cozimento de alimentos em uso doméstico. Qualquer outro uso deste produto é considerado impróprio.
- Instale e posicione o produto estritamente de acordo com as instruções contidas neste manual.
- Certifique-se de que os fios elétricos de outros aparelhos, próximos do fogão, não entrem em contato com peças quentes.
- Certifique-se de que as grades (trepes) do seu fogão e os queimadores estejam corretamente encaixados.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Mantenha crianças longe do fogão enquanto estiver em uso ou após o uso enquanto estiver quente.
- Nunca utilize dois queimadores para aquecer uma panela ou recipiente grande.
- Não use o fogão como uma superfície de trabalho ou suporte a outras atividades que não sejam cozinhar.
- Não armazene álcool, produtos de limpeza ou qualquer outro líquido ou

vapor inflamável próximo deste fogão.

- Não pendurar panos, roupas e similares próximos ao produto.
- Em caso de queda ou impacto com o produto, não utilize o produto e chame a Rede de Serviços da Fabricante.
- Todos os serviços de manutenção devem ser executados por um técnico da Rede de Serviços da Fabricante e serão cobrados caso não sejam cobertos pela garantia ou o período pré estabelecido de garantia tenha se expirado.

IMPORTANTE

- Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:
 - Feche o registro de gás da casa.
 - Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente.
 - Não acenda qualquer tipo de chama ou faísca.
 - Não acenda as luzes nem outro aparelho elétrico (exemplo: ventilador, exaustor).
 - Caso você não identifique o problema, contate a Rede de Serviços da Fabricante ou, se o gás é fornecido pela rede pública, chame a companhia de gás do seu Estado.
- Nossos produtos foram desenvolvidos de acordo com as normas brasileiras que regem as temperaturas máximas admissíveis. Durante o uso do fogão, algumas partes acessíveis podem esquentar, inclusive partes externas. Recomendamos cuidados com as partes que aquecem durante o uso.
- Sempre use luvas térmicas ao manusear o forno.

COMO DESCARTAR SEU PRODUTO ANTIGO

IMPORTANTE

Risco de Sufocamento

Remova as portas do seu produto antigo.




Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou lesões graves

Produtos velhos ou abandonados são perigosos especialmente para as crianças, pois elas podem ficar presas dentro do produto, correndo o risco de sufocamento. A correta eliminação deste produto evita consequências negativas para o meio ambiente e para a sua saúde. O produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. É necessário entregá-lo a um ponto de coleta e reciclagem de aparelhos elétricos e eletrônicos. As crianças deverão ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o produto ou se escondam nele, já que poderão ficar presas e morrerem asfixiadas.

Antes de descartar seu produto antigo:

- Corte o cabo de alimentação.
- Retire a(s) porta(s).
- Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar.

Significado dos símbolos relativos à Segurança


Símbolo de Proibição 	Este é um símbolo de Proibição. Qualquer tipo de não observância das instruções assinaladas com este símbolo poderão resultar em danos ao produto ou colocar em perigo a segurança do consumidor.
Símbolo de Cuidado 	Este é um símbolo de Cuidado. Exige que o produto seja manuseado em estrita observância das instruções marcadas com este símbolo; ou, de outra forma, danos ao produto ou ferimentos pessoais poderão ocorrer.
Símbolo de Atenção 	Este é um símbolo de Atenção. Instruções marcadas com este símbolo poderá requerer cuidados especiais. Atenção insuficiente poderá resultar em ferimentos moderados ou leves ou danos ao produto.



Perigo: risco de incêndio/material inflamável

O presente manual contém informações de segurança importantes, as quais deverão ser estritamente observadas pelos consumidores.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

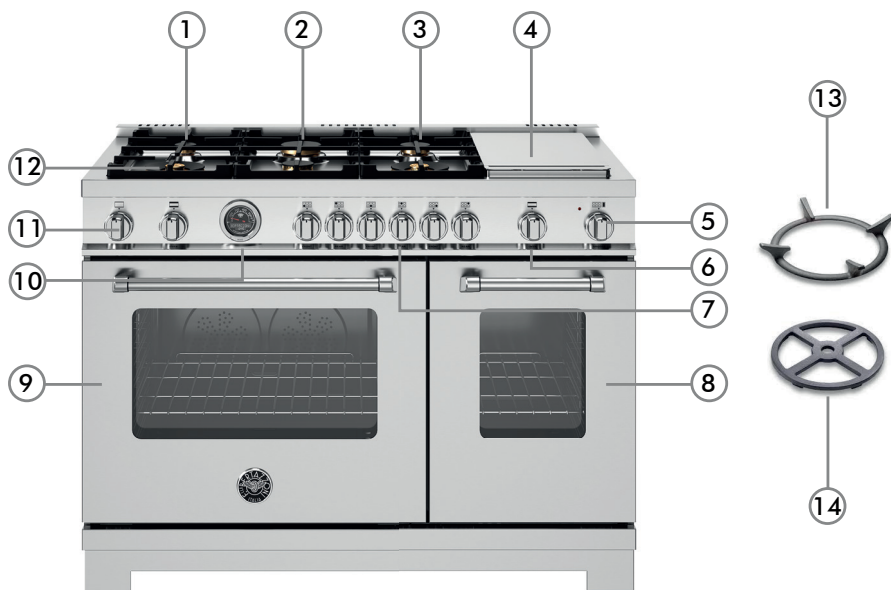

MAS486BTFGMXTLP

1. Queimador de chama mínima
2. Queimador rápido
3. Queimadores semirrápidos
4. Grill de mesa
5. Manípulo de controle do grill de mesa
6. Manípulo de controle do forno auxiliar
7. Manípulos de controle dos queimadores
8. Porta do forno auxiliar
9. Porta do forno principal
10. Mostrador de temperatura com display digital de 3 funções
11. Manípulos de controle do forno
12. Queimador Dual Flame de 5.570 W
13. Suporte Wok (Peça)
14. Suporte panela pequena (Peça)


INSTRUÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO

As instruções relativas a instalação devem ser executada por um profissional qualificado. O aparelho deve ser instalado de modo correto, em conformidade com as normas e as leis em vigor. Qualquer que seja a operação, deve ser efetuada com o aparelho desconectado da rede elétrica. Antes da instalação, certifique-se que as condições de abastecimento do local (natureza e pressão do gás) e a alimentação elétrica do aparelho sejam correspondentes aos dados da etiqueta de identificação do aparelho.

AVISO!

Antes de iniciar a instalação do fogão, faça a leitura dos procedimentos listados no final do manual.


DIMENSÕES DO PRODUTO

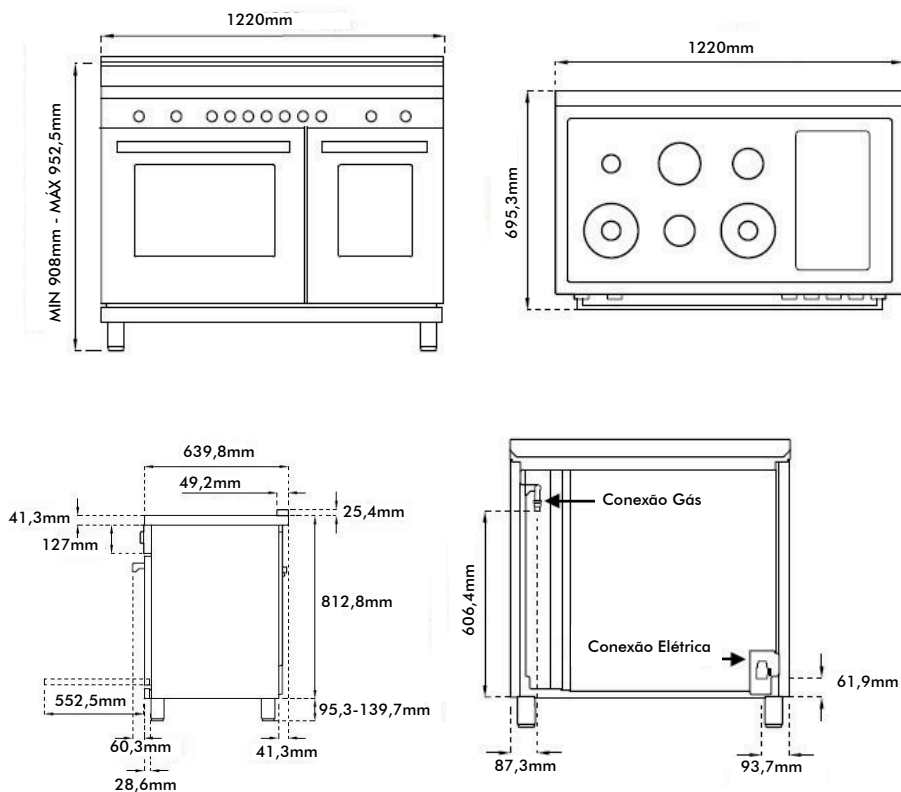

CONDIÇÕES DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

CIRCULAÇÃO DE AR

Seu equipamento não está conectado a um sistema de remoção de produtos de combustão. O cômodo em que será instalado deve ter fluxo de ar em conformidade com as normas nacionais. O cômodo deve ter janela ou outra abertura equivalente, e alguns cômodos podem necessitar de respiro permanente além da janela. Diretrizes gerais: o fogão não deve ser instalado em cômodo com menos de 20m^3 . Se o fogão for instalado em cômodo com volume inferior a 5m^3 , deve ser providenciado respiro com área efetiva de 100cm^2 . Se instalado em cômodo com volume entre 5m^3 e 10m^3 , deve ser providenciado respiro com área efetiva de 50cm^2 . Havendo outros equipamentos com queima de combustível no mesmo cômodo, favor consultar as normas nacionais pertinentes para orientação.

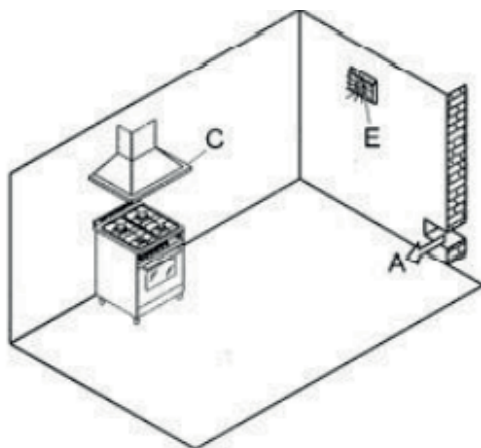

EXAUSTÃO DA COMBUSTÃO

Os aparelhos de cocção a gás devem descarregar os produtos da combustão através de uma coifa ligada diretamente para o exterior (C).

No caso de não ser possível instalar uma coifa, é necessário o emprego de um exaustor elétrico aplicado à parede externa ou à janela ambiente, desde que existam no local, aberturas para entrada de ar (mínimo de 200cm^2).

Portas e/ou janelas para ambientes contíguos, desde que não se tratem de dormitórios.

POSICIONAMENTO DO FOGÃO

Os fogões BERTAZZONI podem ser instalados como nos modelos convencionais Free-Standing (classe 1).



Como também podem ser instalados embutidos (classe 2), fogões construídos e homologados para serem instalados em contato direto com os móveis laterais, criando um bloco estético-funcional com a cozinha modulada. A altura B, distância entre a mesa de cocção e o móvel, não deve ser menor que 915 mm.

A - 1220 mm

B - 647,7 mm distância mínima entre o fogão e armário.

800,1 mm distância máxima entre o fogão e o armário


C - 330 mm

D - 457 mm

E - 908 mm / 952,5 mm

F - 152 mm

G - 305 mm

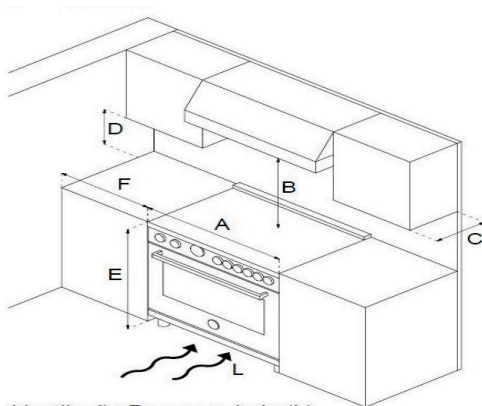

Ventilação Recomendada (L)

47547 mm² ~ 0,5 m²


CONEXÃO ELÉTRICA

Uma tomada elétrica devidamente aterrada montada horizontalmente deve ser instalada no máximo (7,6 cm) acima do chão, no mínimo (5 cm) e no máximo (20,3 cm) do lado esquerdo (produto de frente). Verifique todos os requisitos de código local.

CONEXÃO A GÁS

Uma válvula de corte manual de tamanho adequado e aprovada pela agência deve ser instalada não mais do que (7,6 cm) acima do chão e não menos do que (5 cm) e não mais do que (20,3 cm) do lado direito (produto de frente).

Para conectar o gás entre a válvula de corte e o regulador, use um tubo rígido ou flexível aprovado pela agência e de tamanho adequado. Verifique todos os requisitos de código local.

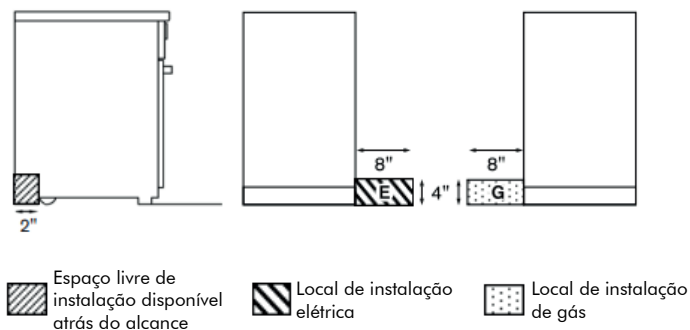


CONEXÕES FLEXÍVEIS

No caso de instalação com acoplamentos flexíveis e/ou conexões de desconexão rápida, o instalador deve usar um conector flexível comercial para serviço pesado, certificado pelo INMETRO, de pelo menos 1/2" (1,3 cm) NPT em conformidade com as normas nacionais e internacionais.

VÁLVULA DE TAMPA DO PONTO DE TESTE DE PRESSÃO

Para evitar vazamentos de gás, a válvula de vedação do ponto de teste de pressão e a gaxeta fornecidas com a faixa devem ser instaladas na conexão de gás na parte traseira do intervalo de acordo com o diagrama abaixo.

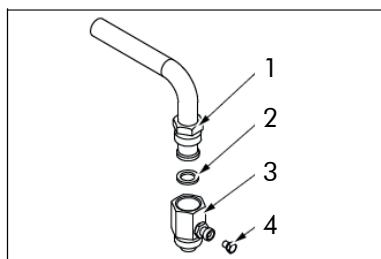

- 1) Tubulação de entrada de gás
- 2) Junta de vedação
- 3) Adaptador de ligação de gás 1/2" NPT com ponto de teste de pressão 1/8" NPT (para ser fixado na parte externa do aparelho)
- 4) Ponto de teste de pressão

REGULADOR DE PRESSÃO

Como a pressão de serviço pode sofrer alterações de acordo com a demanda local, todo aparelho de cozinha a gás deve ser equipado com um regulador de pressão na linha de serviço de entrada para uma operação segura e

eficiente.

O regulador de pressão que acompanha o aparelho possui duas roscas fêmeas 1/2" NPT. O regulador deve ser instalado corretamente para ficar acessível quando o aparelho for instalado em sua posição final.

A pressão do coletor deve ser verificada com um manômetro e obedecer aos valores indicados abaixo:

Gás natural 4,0" iwc

LP/Propano 10,0" iwc.

A pressão da linha de entrada a montante do regulador deve ser 1" iwc maior que a pressão do coletor para verificar o regulador.


O regulador usado nesta faixa pode suportar uma pressão de entrada máxima de 1/2 PSI (13,8" iwc ou 3,5 kPa). Se a pressão da linha exceder esse valor, será necessário um regulador redutor.

O aparelho, sua válvula de corte individual e o regulador de pressão devem ser desconectados da linha de gás durante qualquer teste de pressão desse sistema em pressões superiores a 1/2 PSI (13,8" iwc ou 3,5 kPa).

A válvula de corte manual individual deve estar na posição DESLIGADA durante qualquer teste de pressão do sistema de tubulação de fornecimento de gás em pressões de teste iguais ou inferiores a 1/2 PSI (13,8" iwc ou 3,5 kPa).

AVISO!

Antes de realizar qualquer operação de manutenção, desligue o aparelho da alimentação de gás e elétrica e o aparelho extra do local de instalação final para ter acesso ao aparelho para uma intervenção de manutenção adequada.

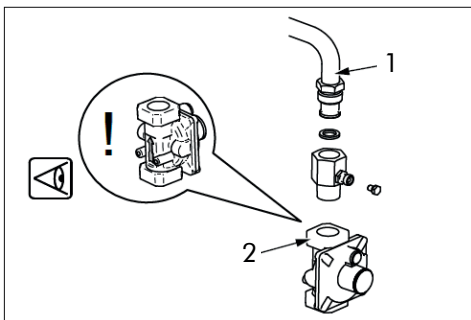

1) Entrada de gás do tubo de gás do fogão

2) Regulador de pressão

IMPORTANTE

- O regulador de pressão deve ser montado com a seta apontando na direção do fluxo de gás.
- A montagem incorreta pode causar problemas de desempenho e

em risco de vazamento de gás.

- Problemas decorrentes da instalação incorreta do regulador de pressão não são cobertos pela garantia do fabricante.

INSTALAÇÃO


INSTALANDO OS PÉS DO FOGÃO

Os fogões Bertazzoni devem ser utilizados apenas com os pés devidamente instalados. Quatro pés reguláveis em altura são fornecidos com o fogão.

Antes de instalar os pés, posicione o aparelho próximo ao seu local final, pois os pés não são adequadas para movimentar o aparelho em longas distâncias. Depois de desembalar o fogão, levante-o o suficiente para inserir os pés nos lugares apropriados situados na parte inferior do aparelho.

Após desembalar o fogão, erga-o aprox. 250mm para encaixar os pés e depois abaixá-lo para evitar esforço desnecessário nos pés. É preferível usar aparelho de erguimento (macaco) a inclinar a unidade.


Ajuste a altura dos pés para o nível desejado girando a parte interna do conjunto dos pés até atingir a altura adequada. Verifique com um nível se o cooktop está perfeitamente nivelado.

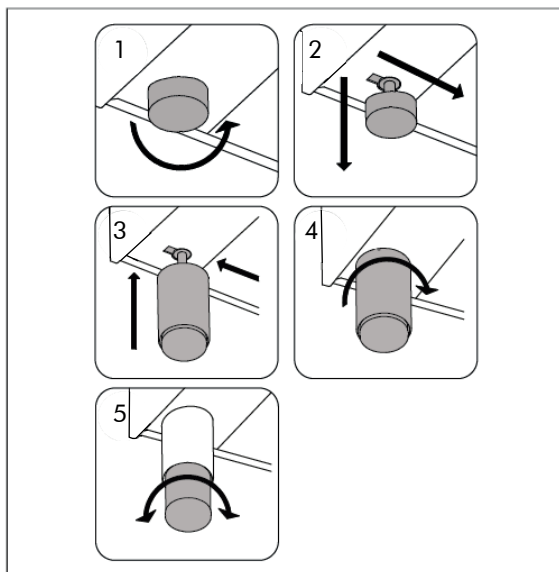

INSTALAÇÃO EM UMA ILHA


A área sombreada atrás do fogão indica espaço mínimo de segurança, materiais combustíveis não podem ser armazenados dentro desta área.

Espaço mínimo solicitado é de 305 mm após a parte traseira da mesa do fogão (acessório Flush Island Trim). Recomendamos a instalação do acessório Flush Island Trim em uma aplicação em ilha somente se a superfície do balcão tiver uma borda que encontre a seção traseira do acessório no mesmo nível dele, caso contrário é desejável sua remoção por questões estéticas.

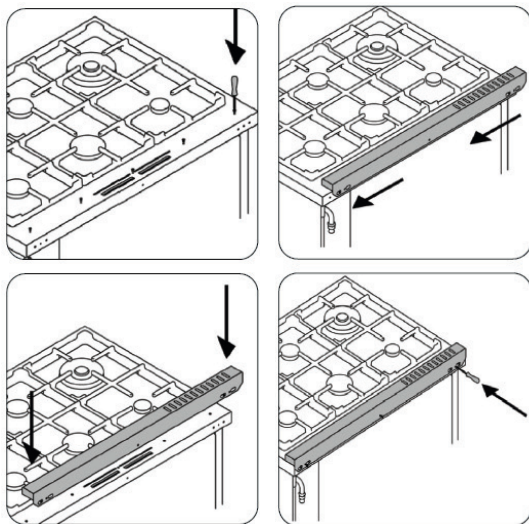

HASTE ANTI-TOMBAMENTO

1. Para calcular a posição dos suportes em relação ao piso, medir a distância até a parte inferior das ranhuras de localização do suporte anti-tombamento na parte traseira do fogão e somar 32mm.
2. Prender os suportes em posição na parede traseira com equipamento adequado. (Observar que os suportes estão fixados a 60mm das laterais do fogão).
3. Erguer o fogão colocando-o em posição até estar 130mm da parede e, em seguida, manobrar delicadamente o fogão para trás até os suportes estejam totalmente inseridos na traseira do fogão. Tomar cuidado para não danificar o piso ou colocar esforço desnecessário nas sapatas de apoio.



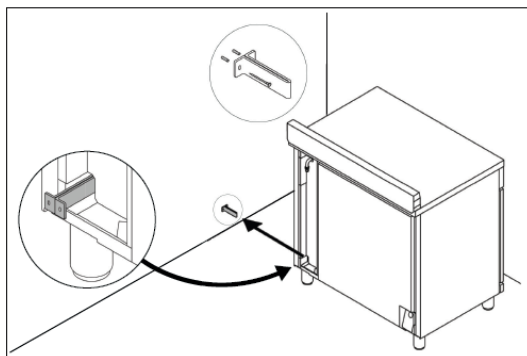


CORRENTE ANTI INCLINAÇÃO

A corrente anti - inclinação deve ser instalada no lado direito ou esquerdo, alternativamente, de acordo com as instruções abaixo. A corrente deve ser puxada manualmente e fixada no gancho aberto através de um anel fechado. Desengate a corrente antes de mover o aparelho para manutenção.

CUIDADO

Assim que a operação de manutenção for concluída, os dispositivos anti - inclinação (suportes e corrente) deverão ser engatados novamente de acordo com as instruções/instalações acima.

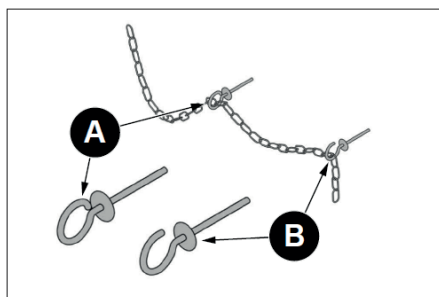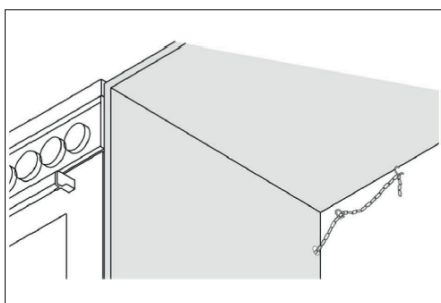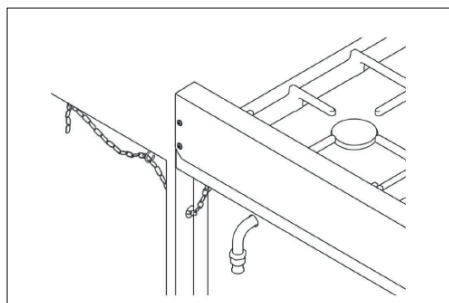

- A. ANEL FECHADO
- B. GANCHO ABERTO

PASSO 1: REGULADOR DE PRESSÃO


O regulador de pressão fornecido com o aparelho é um regulador de pressão do tipo conversível para uso com Gás Natural a uma pressão nominal de saída de 4" iwc ou gás LP a uma pressão nominal de saída de 10" iwc e é pré-programado de fábrica para operar com um destes gases/pressão indicados nas etiquetas afixadas no aparelho, na embalagem e no folheto de instruções.

Para converter o regulador para uso com outro gás:

Desparafuse manualmente a tampa superior do regulador, retire o acessório

de plástico branco da tampa, inverta o sentido e volte a aparafusar firmemente contra a tampa. O acessório de plástico branco possui setas indicando a posição do gás natural (NAT) e do gás LP (LP).

Aparafuse manualmente a tampa metálica na posição original do regulador.

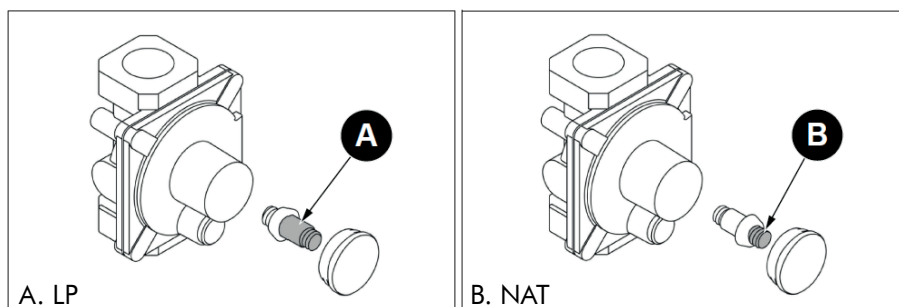


PASSO 2: QUEIMADORES DA MESA

Para substituir os injetores dos queimadores, levante-os e desaparafuse os injetores que acompanham o fogão com uma chave de caixa de 7 mm.


Substitua os injetores utilizando o conjunto de conversão fornecido com a linha ou em um armazém de peças autorizado Bertazzoni. Cada injetor possui um número que indica seu diâmetro de fluxo impresso no corpo.

Insira os injetores correspondentes aos queimadores.

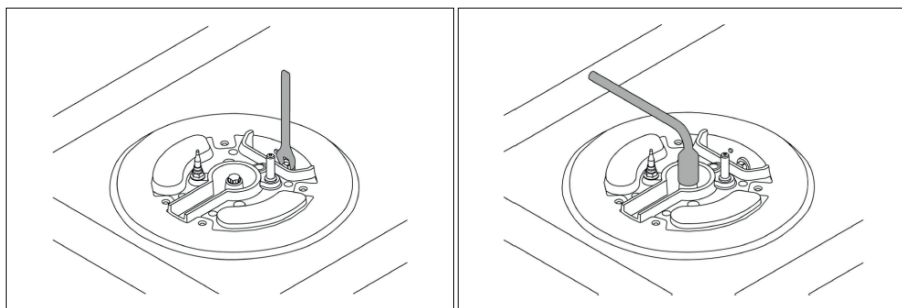


PASSO 3: QUEIMADOR DO FORNO (PRINCIPAL OU AUXILIAR)

Para substituir os injetores do queimador principal do forno, comece por retirar a porta e o painel inferior do forno.

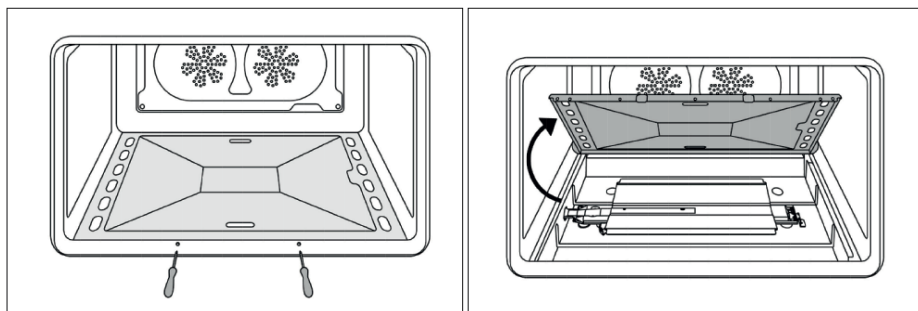


Retire o parafuso localizado no lado direito do queimador e retire o queimador do seu suporte.

ATENÇÃO: preste atenção redobrada para evitar danos ao acendedor e ao termopar.

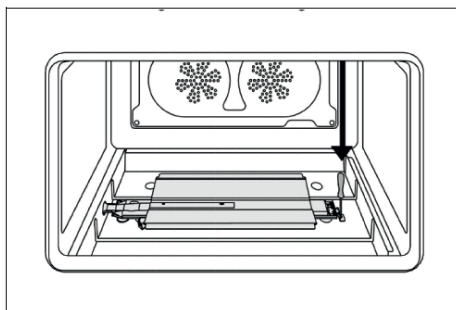


Desparafuse o injetor localizado dentro da conexão de gás usando uma (chave de caixa) de 7 mm e substitua-o.

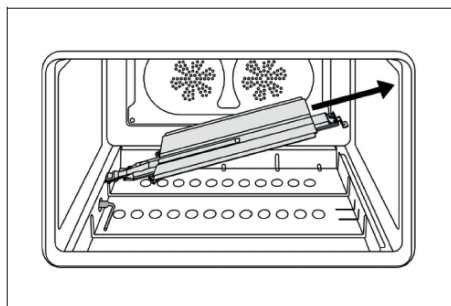


PASSO 4: QUEIMADOR DO GRILL DO FORNO PRINCIPAL

Retire o parafuso e retire o queimador do seu suporte.

CUIDADO: Tenha cuidado extra para evitar danos ao dispositivo de ignição e ao termopar.

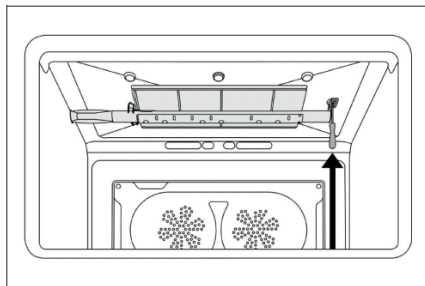

Desparafuse o injetor localizado dentro da conexão de gás usando uma (chave de caixa) de 7 mm e substitua-o.

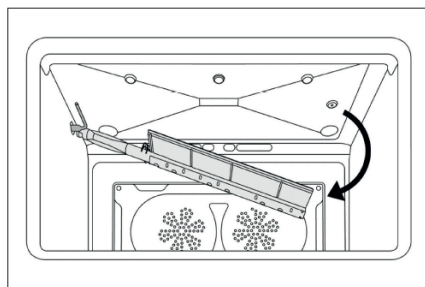

PASSO 5: VERIFICAÇÕES VISUAIS

FORNO


Antes de reinstalar o painel inferior, deve-se realizar a seguinte verificação visual para garantir que a conversão foi realizada corretamente e sem danos aos demais componentes do fogão.

Verifique se a chama do queimador do forno/grill está completamente azul e uniforme, conforme mostrado abaixo.


QUEIMADORES DA MESA

A cor da chama do queimador deve ser azul, sem amarelo nas pontas. Não é incomum ver o laranja na cor da chama; isso indica combustão de impurezas transportadas pelo ar no gás e desaparecerá com o uso. Com gás propano


(LP), pequenos picos amarelos no ícone principal são normais. A chama deve queimar completamente ao redor da tampa do queimador. Caso contrário, verifique se a tampa está posicionada corretamente na base e se as portas não estão bloqueadas. A chama deve estar estável, sem ruídos ou batidas excessivas.



Chamas amarelas:
mais ajustes são necessários



Pontas amarelas nos cones externos:
normal para gás GLP



Chamas azuis
Normal para gás GLP

Depois de realizar todas estas verificações visuais, reinstale o painel inferior do compartimento do forno e proceda à regulação mínima de cada queimador.

PASSO 6: AJUSTE MÍNIMO DA CHAMA

AVISO

Estas regulações devem ser feitas apenas durante a utilização do aparelho a gás natural.

Para uso com gás propano líquido, o parafuso do afogador deve ser girado totalmente no sentido horário.


QUEIMADORES DA MESA

Acenda um queimador de cada vez e coloque o botão na posição **MÍNIMO** (chama pequena).

Remova o botão.

O fogão está equipado com uma válvula de segurança. Usando uma pequena chave de fenda, localize a válvula do estrangulador no corpo da válvula e gire o parafuso do estrangulador para a direita ou para a esquerda até que a chama do queimador esteja no mínimo desejado.

Certifique-se de que a chama não se apaga ao passar rapidamente da posição **MÁXIMO** para a posição **MÍNIMO**.

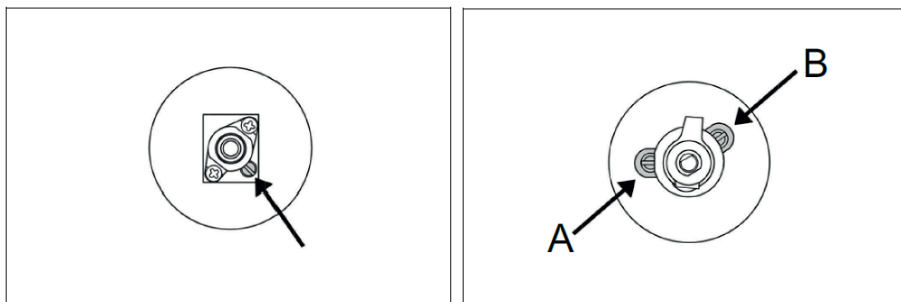

Para a válvula de gás de queimador duplo, a válvula borboleta está localizada no corpo da válvula (conforme a figura do lado direito acima), o parafuso A ajusta o anel externo, o parafuso B ajusta o anel interno.

QUEIMADOR DE FORNO

Reinstale a porta do forno.


Coloque o botão de controle de temperatura do forno na configuração **MÁXIMO**.

Feche a porta do forno e deixe-o funcionar por pelo menos 10 minutos.

Coloque o botão na configuração **MÍNIMO**.

Remova o botão.


Com uma chave de fenda plana, gire o parafuso (parafuso by-pass no lado esquerdo da barra do termostato) e observando a chama pela janela inferior do forno, avalie a consistência da chama que ela permaneça acesa quando acesa rapidamente da configuração **MÍNIMO** para **MÁXIMO**.

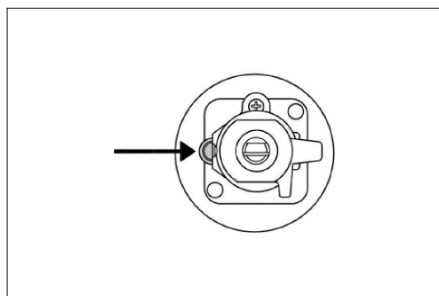

UTILIZAÇÃO

QUEIMADORES E ESPALHADORES

Os queimadores e espalhadores dos queimadores devem ser colocados corretamente para que o aparelho funcione adequadamente.

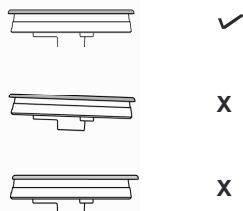

A base do queimador deve ser colocada corretamente dentro da câmara de combustão do fogão, encaixando perfeitamente.


ASSEGURANDO QUE A CHAMA ESTÁ CORRETA

A chama deve ser estável, sem ruído ou vibração excessiva. A cor deve ser azul sem amarelo nas pontas. Não é incomum ver laranja na cor da chama; isso indica a queima de impurezas transportadas pelo ar no gás e desaparecerá com o uso.

- Com gás propano (GLP), pontas ligeiramente amarelas no ícone principal são normais.
- A chama deve queimar completamente ao redor da tampa do queimador. Caso contrário, verifique se a tampa está posicionada corretamente na base e que as portas não estejam bloqueadas.



Chamas amarelas:
mais ajustes são necessários



Pontas amarelas nos cones externos:
normal para gás GLP



Chamas azuis
Normal para gás GLP

A altura correta da chama depende de:

- tamanho e material da panela sendo usada
- tipo de comida sendo preparada
- quantidade de líquido na panela

Nunca estenda a chama além da base da panela. Use uma chama baixa ou média para materiais de panela que conduzem o calor lentamente, como aço


revestido de porcelana ou vitrocerâmica.

Como as bordas da chama são muito mais quentes que o centro, as pontas da chama devem ficar abaixo do fundo da panela. As pontas das chamas que se estendem para além das laterais dos tachos emitem calor desnecessário para a divisão e também podem danificar os cabos dos tachos, o que aumenta o risco de ferimentos.

USANDO OS QUEIMADORES A GÁS


- Pressione o manípulo de controle e gire-o no sentido anti-horário até a posição HIGH.
- Continue a segurar o manípulo por 5 a 10 segundos após a ignição do queimador antes de liberar
- Ajuste a chama com o manípulo conforme necessário.

NOTA: As ignições podem centelhar várias vezes antes de acender. Isto é normal. Todas as ignições irão centelhar, independentemente de qual queimador estiver sendo operado.

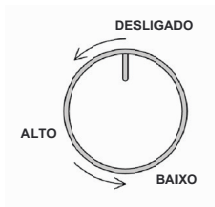

USANDO OS QUEIMADORES DUAL FLAME

Para acender um queimador Dual Flame pressione o manípulo de controle e gire-o no sentido anti-horário para a posição ALTA. Continue a segurar o manípulo por 5 a 10 segundos após o queimador acender. Para acender também o anel de chama externo gire o manípulo para Dual Flame – externo. Ajuste a chama conforme necessário.

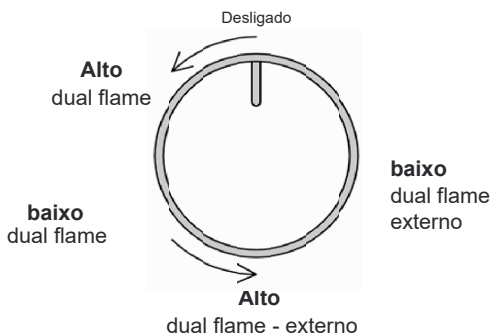

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA GÁS-STOP (TERMOPAR)

Um dispositivo de segurança (termopar) em cada queimador atua como um corte de gás de segurança no caso de a chama ser acidentalmente apagada. Um termopar detecta a ausência de chama e interrompe o fornecimento de gás. O termopar deve ser aquecido por alguns segundos quando o queimador é aceso antes de soltar o manípulo.

SEGURANÇA DE DESLIGAMENTO DE GÁS - DIMENSÕES DO QUEIMADOR DE GÁS E TAMANHO DA PAINEL RECOMENDADO


Queimador	Diam. pol (mm) Queimador	Diam. de painel	Utilização
Auxiliar	Ø 2" (50mm)	Ø 3" 1/2 - 5" 1/2 (90-140mm)	Use com painéis menores para ferver e para a preparação de molhos
Semi - rápido	Ø 2" 3/4 (70mm)	Ø 5" 1/2 - 10" 1/4 (140-260mm)	Use para fritar e ferver em frigideiras médias e pequenas.
Rápido	Ø 3" 3/4 (95 mm)	Ø 7" 1/8 - 10" 1/4 (180-260 mm)	Use com painéis grandes e médias de água para fritar e ferver rapidamente.
Queimador duplo	Ø 1" 11/16-5" 1/2 (43-140 mm)	Ø 8" 2/3 - 10" 1/4 (220-260 mm)	Use com woks, frigideiras ou para painéis grandes e fervura rápida.

GRILL ELÉTRICO (Disponível apenas nos modelos de 48")

A chapa elétrica de aço inoxidável é fabricada em aço inoxidável de 3/16 polegadas projetada para máxima retenção de calor. Tenha extremo cuidado ao operar a chapa para evitar risco de queimadura!

PREPARANDO O GRILL

- Verifique o ajuste do grill elétrico, despejando duas colheres de sopa de água na parte de trás da chapa elétrica. A água deve rolar lentamente para a bandeja de gordura.
- Para ajustar, desloque a chapa para o lado.
- Ajuste os dois parafusos sob a parte traseira da chapa. Comece com meia volta dos parafusos no sentido anti-horário. Ajustes adicionais devem ser feitos em um quarto de volta até que a água flua lentamente para a bandeja de óleo.

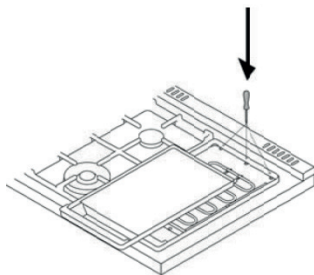

LIMPANDO O GRILL ANTES DE USAR

O grill de aço inoxidável deve ser limpo antes de a utilizar pela primeira vez. Também recomendamos limpar novamente após um longo período sem uso.

- Limpe o grill completamente com água quente e solução de sabão para remover qualquer camada protetora.
- Enxágue com uma mistura de ¼ galão de água e 1 xícara de vinagre branco e seque completamente.
- Despeje 1 colher de chá de óleo vegetal no centro do grill. Esfregue o óleo em toda a superfície da chapa usando um pano grosso.
- Gire o manípulo de controle para a configuração máxima.

TEMPERATURAS RECOMENDADAS PARA O GRILL

Comida	Posição do manípulo	Configuração
Ovos	3	300°F até 320°F (150° C até 160° C)
Bacon; Salsicha de Café da Manhã	3-4	350°F até 375°F (177° C até 190° C)
Sanduíches torrados	3	320°F até 350°F (160° C até 177° C)
Peito de frango Desossado	3-4	350°F até 375°F (177° C até 190° C)
Costeletas de porco desossadas (15mm de espessura)	3-4	350°F até 375°F (177° C até 190° C)
Fatias de presunto (15mm de espessura)	3-4	350°F até 375°F (177° C até 190° C)
Panquecas; Torrada francesa	3-4	350°F até 375°F (177° C até 190° C)
Batatas; Fricassé tostado	4-5	375°F até 400°F (190° C até 205° C)

FORNO A GÁS PRINCIPAL

AVISO!

Não use o forno a gás em caso de falha de energia elétrica. Em caso de falha de energia elétrica, redefina os controles do forno / grill para a posição DESLIGADO.

Os queimadores do forno / grill não podem funcionar até que a energia elétrica seja restaurada ao aparelho.


Se a chama do queimador do forno se apagar acidentalmente durante a operação, gire o botão de controle de temperatura no sentido anti-horário para a posição OFF. Espere pelo menos 60 segundos antes de tentar acender o forno novamente.

ATENÇÃO!

Ao usar o forno pela primeira vez, ele deve funcionar por 15-30 minutos a uma temperatura de cerca de 500 °F / 260 °C sem nenhuma comida em seu interior, a fim de eliminar qualquer umidade e odores do isolamento interno.

POSIÇÕES DAS PRATELEIRAS

As prateleiras são montadas nas guias adequadas situadas nas laterais do compartimento do forno. Insira a prateleira entre as guias superior e inferior em qualquer uma das 7 posições indicadas.

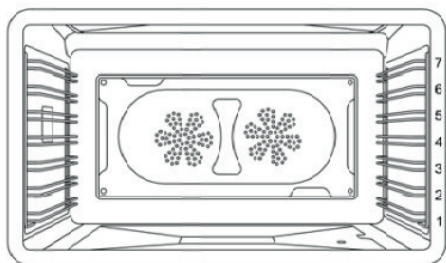

VENTILADOR DE RESFRIAMENTO

Funcionamento automático da ventoinha de resfriamento.

O fogão é equipado com um ventilador de resfriamento termostaticamente projetado para evitar o superaquecimento do painel de controle e dos botões. A ventoinha de resfriamento funcionará quando a temperatura do forno aumentar. Ele será desligado quando a temperatura diminuir.

NOTA: É normal que o processo de resfriamento empurre o ar aquecido para fora da sala quando o forno estiver ligado.

SEGURANÇA DE DESLIGAMENTO DE GÁS - TERMOPAR

Um dispositivo que identifica o vazamento de gás (termopar) em cada queimador atua como um corte de gás de segurança, no caso de a chama apagar acidentalmente. Um termopar detecta a ausência de uma chama e interrompe o fornecimento de gás. O termopar deve ser aquecido por alguns segundos quando o queimador é aceso antes de soltar o manípulo.

PRÉ-AQUECENDO O FORNO

A maioria dos tempos de cozimento nas receitas são destinados a um forno pré-aquecido e exigem que o forno já esteja na temperatura definida antes de colocar os alimentos no forno. O tempo de pré-aquecimento depende da configuração da temperatura e do número de prateleiras no forno.

MODOS DE PREPARO NO FORNO

O forno está equipado com vários elementos, usados isoladamente ou em combinação para criar diferentes modos de cozimento:

- Queimador inferior a gás
- Grill superior do forno
- Ventilador do forno

A configuração da temperatura e os tempos de cozimento podem variar ligeiramente de um forno para outro.

É possível que as receitas e os tempos de cozimento precisem ser ajustados de acordo.

ASSAR

Calor apenas do queimador.

Use esta configuração para assar e tostar.

- Abra a porta do forno, com o manípulo do termostato do forno na posição DESLIGADO.
- Pressione o manípulo do termostato por cerca de 1 a 2 segundos, solte-o imediatamente.
- Coloque na temperatura desejada do forno; se o queimador não acender, gire o botão do termostato novamente para a posição OFF e aguarde 1 minuto antes de repetir a sequência.
- O funcionamento do forno a gás é indicado pela luz na cavidade.
- Aguarde 20 segundos. antes de fechar a porta do forno, verifique visualmente se a chama está acesa pelas vigias do painel inferior da cavidade do forno. Se nenhuma chama estiver visível, repita o procedimento.
- Depois de acender o queimador e ajustar a temperatura desejada, espere até que o termômetro mostre a temperatura ajustada antes de colocar os alimentos no forno. O modo ASSAR é melhor para assar em uma grade::
- Cozimento padrão: Prateleira 3 ou 4
- Assar itens altos: Prateleira 3
- Tortas: Prateleira 2 ou 3
- Grandes cortes de carne ou frango: Prateleira 2

ASSAR POR CONVECÇÃO

Calor do queimador e convecção do fluxo de ar com ventilador.

Cozinhar por convecção tem várias vantagens.

No sistema de convecção, dois ventiladores na parte de trás do forno movimentam o ar aquecido uniformemente ao redor da cavidade, eliminando os pontos quentes e frios e garantindo a uniformidade da temperatura. Vários pratos podem ser preparados ao mesmo tempo em níveis diferentes, sem ter que girar as assadeiras.

. Para convecção, use assadeiras rasas para reduzir sombras de calor.

Os alimentos assados sem estarem cobertos na assadeira irão dourar uniformemente e formar uma pequena crosta.

Alimentos colocados em assadeiras cobertas ou cremes delicados não se beneficiam do cozimento por convecção.

Pré-aqueça o forno e gire o botão de função para 'CONVECÇÃO' antes de colocar os alimentos na cavidade.

- Prateleira única: use a mesma posição de prateleira para assar
- 2 prateleiras: use nas posições 3 e 5
- 3 prateleiras: use nas posições 2, 4, 6

GRELHAR

O calor infravermelho do GRILL no topo da cavidade do forno.

Use esta configuração para grelhar / tostar carnes escuras de 1" (25,4mm) espessas, mal passada.

Antes de ligar o grill, coloque a assadeira na posição desejada.

Depois de pré-aquecer o forno, centralize a assadeira para grelhar sob o elemento para grelhar.

PRÉ-AQUECENDO O FORNO

Recomenda-se que você pré-aqueça o forno para grelhar antes de começar a cozinhar. Pré-aqueça por 5 minutos e coloque os alimentos no forno.

- Abra a porta do forno, com o manípulo do termostato do forno/grill na posição DESLIGADO,
- Pressione o manípulo do termostato por cerca de 1 a 2 segundos, e solte-o imediatamente
- Coloque-o em 'BROIL' (GRELHAR); se o grill não ligar, gire o manípulo do termostato novamente para a posição OFF e espere 1 minuto antes de repetir novamente.
- A operação de grelhar a gás é indicada pela luz na cavidade.
- Aguarde 20 segundos. antes de fechar a porta do forno, verifique visualmente se a chama está acesa. Se nenhuma chama estiver visível, repita o procedimento

O modo grelhar é eficaz quando o alimento é colocado nas prateleiras superiores.

- Bifes de carne, hambúrgueres de carne moída e costeletas de cordeiro com 2,5 cm ou menos: nível 6.
- Carne com 1 polegada ou mais de espessura, peixe, aves, costeletas de porco, bifes de presunto com 1 polegada ou mais: nível 5.
- Tostar alimentos: nível 6.


INDICADOR DE TEMPERATURA DO FORNO

O fogão está equipado com um dispositivo que indica a temperatura no centro

do forno principal

Ao ligar o forno, os elementos de aquecimento começarão a funcionar no máximo e o mostrador do termômetro começará a se mover em direção à temperatura definida. O calor é distribuído de forma ideal dentro do forno quando o termômetro é parado e o pré-aquecimento é concluído. Quando o forno é desligado, a temperatura do termômetro cai lentamente até atingir a temperatura ambiente.

- O medidor é apenas para referência.

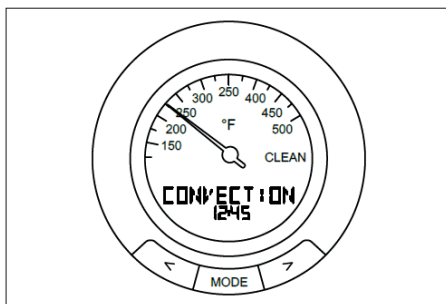

O medidor está equipado com uma interface digital que exibe as funções definidas e gerencia o tempo de cozimento.

DEFININDO AS FUNÇÕES

- 1) Pressione MODE.
- 2) Use os botões "<" e ">" para selecionar SET-UP.
- 3) Pressione MODE.
- 4) Pressione os botões "<" e ">" para selecionar as funções desejadas: idioma, 12h/24h, hora, volume, vol. alarme, showroom.

- Idioma: pressione os botões "<" e ">" para selecionar o idioma desejado e pressione MODE para confirmar.
- 12h/24h: pressione os botões "<" e ">" para selecionar a indicação do relógio desejada e pressione MODE para confirmar.
- Pressione os botões "<" e ">" para ajustar o relógio de horas (continue pressionando o botão para acelerar) e pressione MODE para confirmar o horário.
- Pressione os botões "<" e ">" para selecionar o controle de volume desejado e pressione MODE para confirmar.
- Vol.alarme: Pressione os botões "<" e ">" para selecionar o volume do alarme desejado no controle remoto e pressione MODE para confirmar.
- Showroom: função reservada para uso exclusivo do revendedor.

TIMER

- 1) Pressione MODO.
- 2) Use os botões "<" e ">" para selecionar TIMER.
- 3) Pressione MODO.
- 4) Pressione os botões "<" e ">" para selecionar o tempo desejado e pressione MODE.
- 5) A contagem regressiva começa imediatamente e o display mostra o tempo restante.
- 6) Depois de decorrido o tempo definido, um som será ouvido.

OBSERVAÇÃO

Para alterar o tempo definido, comece novamente a partir do ponto 1. Esta função é apenas um temporizador e não interrompe o processo de cozimento.

SONDA DE TEMPERATURA

A sonda de temperatura oferece maior controle sobre como os alimentos são cozidos, desligando automaticamente o modo de cozimento especificado quando a temperatura desejada de um prato, definida pelo cozinheiro, é atingida.

A sonda indicará a temperatura interna do alimento durante o cozimento.

PROGRAMAÇÃO DA SONDA DE TEMPERATURA

1) Insira a sonda de temperatura no centro do alimento a ser preparado no forno. Para obter melhores resultados, insira a sonda o mais próximo possível do centro do item e certifique-se de que não entre em contato com ossos ou gordura. A colocação inadequada da sonda pode desligar o forno muito cedo e resultar em alimentos crus.

No caso de aves, certifique-se de que a sonda não fique apoiada em uma cavidade.

- 2) Ajuste a função e a temperatura com os botões.
- 3) Use os botões "<" e ">" para selecionar SONDA DE TEMPERATURA.
- 4) Pressione MODE.
- 5) Pressione os botões "<" e ">" para selecionar a temperatura de cozimento desejada e pressione MODE.
- 6) Insira os itens a serem cozidos no forno e conecte o soquete da sonda à porta localizada na parte superior esquerda da cavidade do forno.
- 7) O display mostrará a temperatura atual da sonda no alimento, bem como a temperatura definida para a sonda de temperatura terminar o preparo.
- 8) Ao atingir a temperatura selecionada, soará um sinal sonoro e o forno desligará automaticamente.

OBSERVAÇÃO

- Para alterar o tempo definido, comece novamente a partir do ponto 1.
- Esta função não interrompe o processo de cozimento.
- Depois que uma função de tempo for definida, outras funções de tempo não estarão disponíveis.
- Dependendo da receita, o forno pode ser pré-aquecido antes de utilizar qualquer função de tempo.

FUNÇÕES ESPECIAIS

LUZ

Use esta função para acender a lâmpada quando o forno estiver desligado (por exemplo, para limpar o forno). Gire o manípulo de função para 'assar'. E gire o manípulo de controle de temperatura do forno.

PROVA

O recurso de prova mantém o calor, necessário para a prova de fermento. É melhor começar com um forno frio ao usar a função de prova. Gire o botão de função para 'light'. NÃO ligue o manípulo de controle de temperatura do forno. Não abra a porta do forno desnecessariamente.

DESCONGELAMENTO POR CONVECÇÃO

O ar é circulado pelos ventiladores de fluxo de ar. A ventoinha acelera o descongelamento natural dos alimentos sem calor. NÃO deixe alimentos descongelados no forno por mais de duas horas. Coloque os alimentos congelados em uma assadeira. Gire o botão de função para 'CONV'. NÃO gire o manípulo de controle de temperatura do forno.

CONDENSAÇÃO

É normal que uma certa quantidade de umidade evapore dos alimentos durante qualquer processo de cozimento. A quantidade depende do teor de umidade do alimento. A umidade vai condensar em qualquer superfície mais fria do que o interior do forno, como o painel de controle.

USANDO PAPEL ALUMÍNIO NO FORNO

A folha pode ser usada para cobrir os alimentos no forno, mas não deve ficar muito próxima dos elementos do forno. A folha não deve ser usada para forrar a cavidade do forno ou a assadeira. Isso pode causar superaquecimento,

empenamento e rachaduras nas superfícies de esmalte.

OBTENDO OS MELHORES RESULTADOS

- Minimize a abertura e o fechamento da porta do forno durante a operação.
- Use a posição da assadeira recomendada pela receita e ajuste com a sua experiência pessoal.
- Use a assadeira recomendado na receita.
- Guarde a (s) assadeira (s) de grelha fora do forno. Uma frigideira extra sem comida causará impacto no escurecimento e no cozimento.
- Para crostas tenras e marrom-douradas, use panelas antiaderentes leves / anodizadas ou de metal brilhante.
- Para crostas crocantes marrons, use panelas antiaderentes escuras / antiaderentes ou de metal fosco ou vidro. Isso pode exigir a redução da temperatura de cozimento em 25 ° F (14 ° C).
- Deixe pelo menos 1 pol. (25,4 mm) de espaço entre as panelas e as paredes do forno para que o calor possa circular em torno de cada uma.
- Para manter o forno o mais limpo possível, sele primeiro as carnes em uma frigideira e não diretamente nas grades do forno.

RECOMENDAÇÕES DE COZIMENTO

Comida	Tamanho da panela	Ajuste de temperatura de controle	Tempo total de cozimento sugerido
Biscoitos	Folha de Bolinhos de 12" x 15"	375°F (191 °C)	8 a 12 minutos
Bolos de Camada	Rodada de 8" ou 9"	350°F (177 °C)	25 à 35 minutos
Bolos Folhados	Panela de 9"x13"	350°F (177 °C)	30 à 40 minutos
Bolos Bunt	12 xícaras	325°F (163 °C)	60 à 75 minutos
Brownies ou biscoitos de barra	Panela de 9"x9"	325°F (163 °C)	20 à 25 minutos
Bolachas	Folha de Bolinhos de 12" x 15"	425°F (219 °C)	10 à 15 minutos
Pão	Folha de de Pão de 8"x4"	350°F (177 °C)	55 à 70 minutos
Bolo Inglês (Queque)	12 xícaras de Muffin	425°F (219 °C)	14 à 19 minutos
Tortas de frutas	9" de diâmetro	425°F (219 °C)	35 à 45 minutos
Cobblers de frutas	Panela de 9"x9"	400°F (205 °C)	25 à 30 minutos
Pão de fermento	Forma de Pão de 8"x4"	375°F (191 °C)	25 à 30 minutos
Rolinhos de Jantar	Panela de 9"x13"	400°F (205 °C)	12 à 18 minutos
Rolos de canela	Panela de 9"x13"	375°F (191 °C)	25 à 30 minutos
Pó de fermento e bolo	Folha de Bolinhos de 12" x 15"	400°F (205 °C)	20 à 30 minutos

Comida	Controle de temperatura	Tempo aproximado de cozimento	Instruções e dicas especiais
CARNE Risosoles de carne moída, ½ de espessura	Ajuste de temperatura fixa de 500°F (260°C)	15 à 20 minutos	Grelhe até que não esteja vermelho no centro
Bife T-Bone	Ajuste de temperatura fixa de 500°F (260°C)	12 à 20 minutos	O tempo depende da raridade do bife
Bife de flanko	Ajuste de temperatura fixa de 500°F (260°C)	12 à 20 minutos	Mal à Médio mal passado

Comida	Controle de temperatura	Tempo aproximado de cozimento	Instruções e dicas especiais
Olho Redondo Assado	325°F (162,7°C)	20 à 25 minutos /libras	Pequenos assados demoram mais minutos por libra; reduza o tempo usando Assar por convecção
Lombo Assado	325°F (162,7°C)	20 à 25 minutos /libras	Cozinhe até que os sucos estejam claros
AVES Sem ossos sem pele Peitos de Frango	Ajuste de temperatura fixa de 500°F (260°C)	20 à 25 minutos	Cozinhe até que os sucos estejam claros
Coxas de Frango	Ajuste de temperatura fixa de 500°F (260°C)	25 à 30 minutos	Remova a pele; Cozinhe até que os sucos estejam claros
Metade da Galinha	Ajuste de temperatura fixa de 500°F (260°C)	30 à 45 minutos	Vire com pinças; Cozinhe até que os sucos estejam claros
Frango Assado	350°F (176,6°C)	75 à 90 minutos	Não encha; reduza o tempo usando: Assar por convecção
Peru	325°F (162,7°C)	20 à 25 minutos /libras	Não encha; reduza o tempo usando: Assar por convecção


TRILHOS TELESCÓPICOS

Os trilhos telescópicos se adaptam a qualquer nível de prateleira e funcionam com as prateleiras de arame fornecidas como equipamento padrão.

Ajustando os trilhos:


1. Localize os dois cliques de mola na frente e atrás das corredeiras.
2. Localize o pino na corredeira que indica as costas.
3. Escolha o nível correto e posicione o deslizamento telescópico próximo ao fio superior.

4. Insira com cuidado o grampo da mola frontal na corredeira.
5. Insira o grampo da mola traseira no deslizador.
6. Puxe e empurre cada deslizamento para garantir a instalação correta e o bom funcionamento.
7. Extraia os dois deslizamentos para a posição totalmente estendida e coloque a prateleira sobre eles, certificando-se de que está posicionada com precisão entre o pino traseiro e o pino frontal.

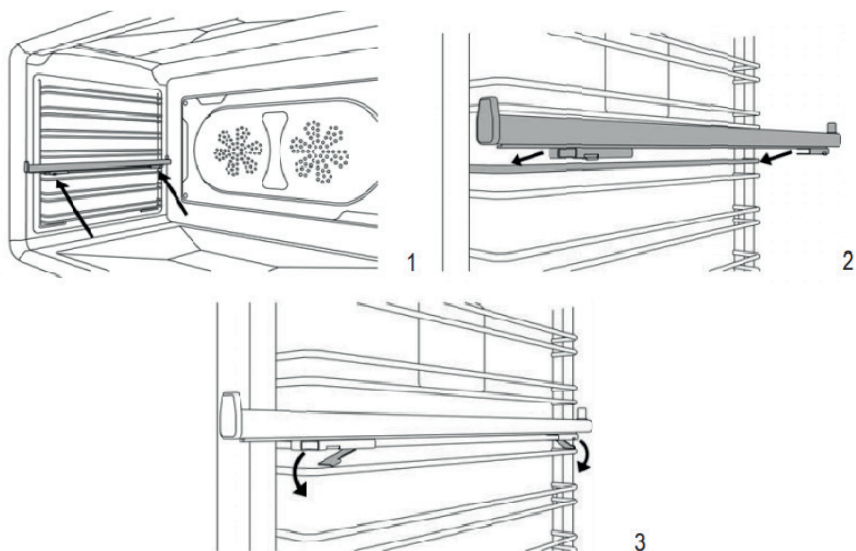

REMOVENDO OS TRILHOS

1. Localize os dois cliques de mola na frente e atrás do deslizador.
2. Puxe suavemente para baixo o clipe da mola frontal.
3. Afaste o trilho da lateral do forno - tome cuidado para não esticar o clipe.
4. Repita as etapas 2 a 3 no clipe da mola traseira para remover o trilho.

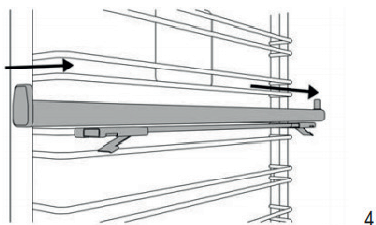

FORNO A GÁS AUXILIAR

Disponível apenas em modelos de 48 "

AVISO!

Não use o forno a gás em caso de falha de energia elétrica. Em caso de falha de energia elétrica, redefina os controles do forno/grelha para a posição DESLIGADO.

Os queimadores do forno/grelha não podem funcionar até que a energia elétrica seja restaurada ao aparelho.


Se a chama do queimador do forno se apagar acidentalmente durante o funcionamento, rode o botão de controle da temperatura no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a posição OFF. Espere pelo menos 60 segundos antes de tentar acender o forno novamente.

ATENÇÃO!

Ao usar o forno pela primeira vez, ele deve funcionar por 15-30 minutos a uma temperatura de cerca de 500 °F / 260 °C, sem cozinhar nada no interior, a fim de eliminar qualquer umidade e odores do isolamento interno.

POSIÇÕES DAS PRATELEIRAS

As prateleiras são montadas nas guias adequadas situadas nas laterais do compartimento do forno. Insira a prateleira entre as guias superior e inferior em qualquer uma das 7 posições indicadas.

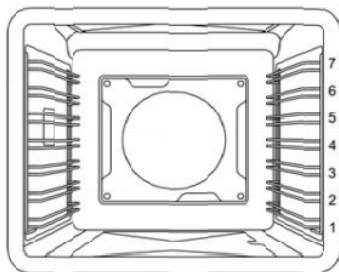

VENTILADOR DE RESFRIAMENTO

Funcionamento automático da ventoinha de resfriamento.

O fogão é equipado com um ventilador de resfriamento termostaticamente projetado para evitar o superaquecimento do painel de controle e dos botões. A ventoinha de resfriamento funcionará quando a temperatura do forno aumentar. Ele será desligado quando a temperatura diminuir.

NOTA: É normal que o processo de resfriamento empurre o ar aquecido para fora da sala quando o forno estiver ligado.

SEGURANÇA DE DESLIGAMENTO DE GÁS - TERMOPAR

Um dispositivo de segurança (termopar) em cada queimador atua como um corte de gás de segurança, no caso de a chama apagar acidentalmente. Um termopar detecta a ausência de uma chama e interrompe o fornecimento de gás. O termopar deve ser aquecido por alguns segundos quando o queimador é aceso antes de soltar o manípulo.

PRÉ-AQUECENDO O FORNO

A maioria dos tempos de cozimento nas receitas são destinados a um forno pré-aquecido e exigem que o forno já esteja na temperatura definida antes de colocar os alimentos no forno. O tempo de pré-aquecimento depende da configuração da temperatura e do número de prateleiras no forno.

ASSAR

Calor apenas do queimador.

Use esta configuração para assar e tostar.

- Abra a porta do forno, com o manípulo do termostato do forno/grill na posição DESLIGADO.
- Pressione o manípulo do termostato por cerca de 1 a 2 segundos, e solte-o imediatamente.
- Ligue o forno na temperatura desejada; se o queimador não acender, gire o manípulo do termostato novamente para a posição OFF e aguarde 1 minuto antes de repetir a sequência.
- O funcionamento do forno a gás é indicado pela luz na cavidade.
- Aguarde 20 segundos. antes de fechar a porta do forno, verifique visualmente se a chama está acesa pelas vigias do painel inferior do compartimento do forno. Se nenhuma chama estiver visível, repita o procedimento.
- Depois de acender o queimador e ajustar a temperatura desejada, espere até que o termômetro mostre a temperatura ajustada antes de colocar os alimentos no forno. O modo ASSAR é melhor para assar em uma grade:
- Cozimento padrão: Prateleira 3 ou 4
- Assar itens altos: Prateleira 3
- Tortas: Prateleira 2 ou 3
- Grandes cortes de carne ou frango: Prateleira 2

LUZ

Use esta função para acender a lâmpada quando o forno estiver desligado (por exemplo, para limpar o forno). Gire o manípulo da função para 'assar'. NÃO gire o manípulo de controle de temperatura do forno.

UTILIZAÇÃO PANELAS ESPECIAIS

SUPORTE PARA PANELAS WOK

Ambas as panelas Woks de base plana ou de fundo redondo podem ser usadas em todos os modelos de fogões BERTAZZONI. As Woks de fundo redondo somente devem ser usadas com aplicação de um suporte de panelas Wok. Sempre aplicar o suporte Wok no queimador com a maior potência do seu produto e devidamente encaixado sobre a trempe conforme mostra a imagem.



A sua limpeza nunca deve ser feita com o suporte ainda quente para evitar choque térmico que causa rachaduras e quebra. Caso as instruções descritas acima não sejam seguidas invalida a garantia da peça como também do produto. Em alguns modelos o suporte para panela Wok não é fornecido com o produto e pode ser adquirido separadamente em nossa rede de serviços autorizado.

SUPORTE PARA PANELAS PEQUENAS

Este suporte oferece maior segurança ao utilizar pequenas panelas, cafeteiras e recipientes com diâmetro inferior a 4" (101,6 mm). Sempre aplicar o suporte no queimador com a menor potência do seu produto e devidamente encaixado sobre a trempe conforme mostra a imagem.



A sua limpeza nunca deve ser feita com o suporte ainda quente para evitar choque térmico que causa rachaduras e quebra. Caso as instruções descritas acima não sejam seguidas invalida a garantia da peça como também do produto. Em alguns modelos o suporte para panela pequena não é fornecido com o produto e pode ser adquirido separadamente em nossa rede de serviços autorizado.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

RISCO DE QUEIMADURA

Certifique-se de que os elementos de aquecimento estão desligados e resfriados completamente antes de qualquer operação de limpeza e / ou manutenção. Coisas a evitar:

- Não use um limpador a vapor para limpar o fogão: o vapor pode atingir os componentes elétricos e causar um curto-circuito elétrico.
- Não borrife líquidos, como agentes de limpeza, nas aberturas na parte inferior e superior da cavidade do forno.
- Todas as superfícies podem descolorir ou ser danificadas se forem usados agentes de limpeza inadequados. A parte frontal do forno, em particular, será danificada por limpadores e descalcificadores de forno. Todas as superfícies são suscetíveis a arranhões. Arranhões nas superfícies de vidro podem causar quebra. Remova imediatamente quaisquer resíduos usando produtos de limpeza adequados.
- As resistências e os queimadores do forno não precisam de limpeza. Estes elementos queimam qualquer resíduo quando o forno está em uso.

LIMPEZA DE AÇO INOXIDÁVEL

Todas as peças de aço inoxidável devem ser limpas com água quente e solução de sabão ao final de cada ciclo. Limpe respingos e bolhas imediatamente. Use produtos de limpeza de aço inoxidável não abrasivos adequados quando a solução de água e sabão não for suficiente.

NÃO use palha de aço, ou panos abrasivos. Se necessário, raspe o aço inoxidável para remover os materiais incrustados, molhe a área com toalhas quentes para amolecer o resíduo e, em seguida, use uma espátula de madeira ou náilon ou raspador. **NÃO** use uma faca de metal, espátula ou qualquer outra ferramenta de metal para raspar o aço inoxidável. **NÃO** permita que o suco de frutas cítricas ou de tomate permaneça na superfície do aço inoxidável, pois o ácido cítrico descolorirá permanentemente o aço inoxidável.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES PINTADAS

Limpe com um pano macio, água morna e detergente não abrasivo. Ainda úmido, faça o polimento e seque com um pano macio e limpo.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE VIDRO

Limpe com detergente de limpeza e água morna. O limpador de vidro pode ser usado para remover marcas de dedos. Se usar limpa-vidros contendo amônia, certifique-se de que ele não pingue na superfície externa da porta.

LIMPANDO A BANDEJA ESMALTADA

Limpe com detergente e água quente. Para manchas persistentes, use uma almofada de lã de aço com sabão.

O acabamento de esmalte de porcelana é resistente a ácidos, mas não a prova de ácidos. Alimentos ácidos, como sucos cítricos, tomates, ruibarbo, vinagre, álcool ou leite, devem ser limpos e não podem assar na porcelana durante o próximo uso.

LIMPANDO A GRELHA DE AÇO INOXIDÁVEL

A grelha de aço inoxidável é pesada e pode ser limpa no local sem removê-la. Após o cozimento proceda a limpeza do grill ainda quente para facilitar a remoção de resíduos.

Use uma espátula para remover qualquer resíduo de cozimento. Limpe qualquer gordura da bandeja coletora com toalhas de papel. Limpe toda a superfície com água morna e detergente para louças, usando um esfregão de aço inoxidável. Trabalhe sempre com o grão do aço inoxidável. Certos tipos de alimentos com alto teor de sódio, como bacon, podem deixar manchas brancas.

Para essas e outras marcas persistentes, use um limpador em creme adequado para superfícies de aço inoxidável.

LIMPEZA DA CAVIDADE DO FORNO

- Sempre deixe o interior do forno esfriar antes de limpar.
- Não permita que vinagre, vinho, café, leite, água salgada ou sucos de frutas permaneçam em contato com superfícies esmaltadas por períodos prolongados pois eles podem manchar ou descolorir a superfície.
- Nunca use utensílios pontiagudos para remover manchas, pois isso pode arranhar a superfície.
- Nunca use produtos de limpeza a vapor no interior do forno, pois o vapor pode danificar as peças eletrônicas.
- Para limpeza leve, limpe com um pano macio, usando água morna e detergente para a louça. Para resíduos mais pesados, use um limpador de sapólio cremoso e uma esponja de náilon.
- Os produtos de limpeza de forno podem ser usados de acordo com as instruções do fabricante, mas deve-se tomar cuidado para que eles não entrem em contato com quaisquer peças de aço inoxidável, cromo, pintadas ou de liga da linha ou vedações e elementos da porta.

LIMPEZA DAS PRATELEIRAS E SUPORTES DO FORNO

Limpe com detergente e água quente. Manchas persistentes podem ser limpas

com uma esponja de lã de aço cheia de sabão.

SUBSTITUINDO A LUZ DO FORNO


Aviso! Risco de choque elétrico!

Desconecte a energia elétrica no fusível principal ou disjuntor antes de substituir a lâmpada. NÃO toque na lâmpada com as mãos desprotegidas. Limpe quaisquer vestígios de óleo da lâmpada e manuseie com um pano macio.


LUZ LATERAL DO FORNO

Tipo de lâmpada: halogênio G9 120 V, 40 W

- Certifique-se de que os elementos de aquecimento estejam desligados e esfriem completamente. Desconecte o aparelho da fonte de alimentação. Remova a grelha do forno se ela interferir com o invólucro da luz.
- Deslize a ponta de uma chave de fenda plana entre a tampa de vidro e o compartimento da lâmpada. Gire suavemente a ponta da chave de fenda para soltar a tampa da lente de vidro, segurando-a no lugar com os dedos para evitar que caia e quebre.
- Remova a tampa da lente de vidro e, em seguida, remova a lâmpada de halogênio.

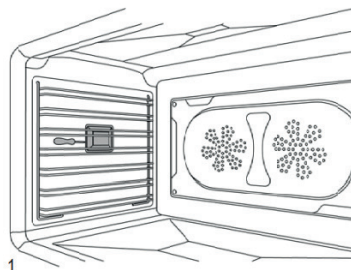


- Coloque uma nova lâmpada de halogênio em seu slot. NÃO toque na lâmpada com as mãos desprotegidas.
- Pressione a tampa de vidro de volta no lugar e recoloca a grade do forno.
- Reconecte o forno à alimentação elétrica.

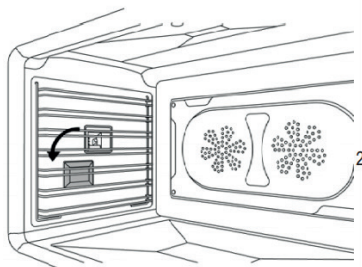

LUZ SUPERIOR DO FORNO

Tipo de lâmpada: halogênio G9 120 V, 40 W

- Certifique-se de que os elementos de aquecimento estejam desligados e esfriem completamente. Desconecte o aparelho da fonte de alimentação.
- Desaparafuse a tampa de vidro e remova a lâmpada de halogênio.
- Coloque uma nova lâmpada de halogênio em seu slot. NÃO toque na lâmpada com as mãos desprotegidas.
- Aparafuse a tampa de vidro de volta no lugar.
- Reconecte o forno à alimentação elétrica.

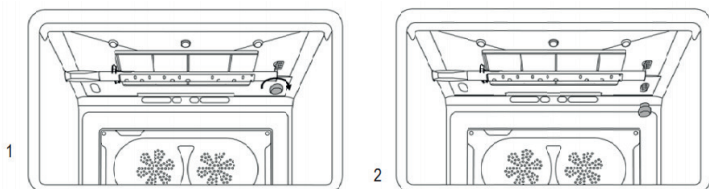


DESMONTAGEM DA PORTA DO FORNO

Prepare a porta para remoção. Levante os cliques de travamento em cada dobradiça da porta. Feche lentamente a porta até que os cliques salientes parem o movimento.

Puxe a porta do forno para cima e retire-a.

Não levante nem transporte a porta do forno pelo puxador! Isto pode danificar as dobradiças.

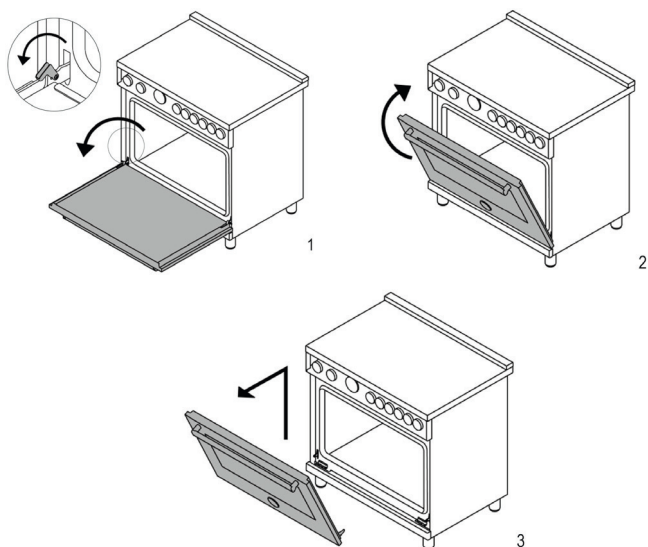


LIMPEZA DENTRO DA PORTA DE VIDRO

Os painéis internos das portas de vidro podem ser facilmente removidos para limpeza. Não é necessário retirar a porta para limpar os vidros. O vidro pode ser limpo no local ou removido.

- Abra a porta do forno totalmente estendida.
- Abaixe o clipe da dobradiça em cada dobradiça para prender a porta em uma posição aberta. Uma chave de fenda pode ser necessária para erguer cuidadosamente o clipe de volta.
- Deslize os cliques em direção ao centro da porta.
- Segurando o vidro, levante ligeiramente e puxe na direção do forno para soltar a vidraça.

NOTA: quando o vidro está sendo removido, verifique qual lado fica voltado para o forno.

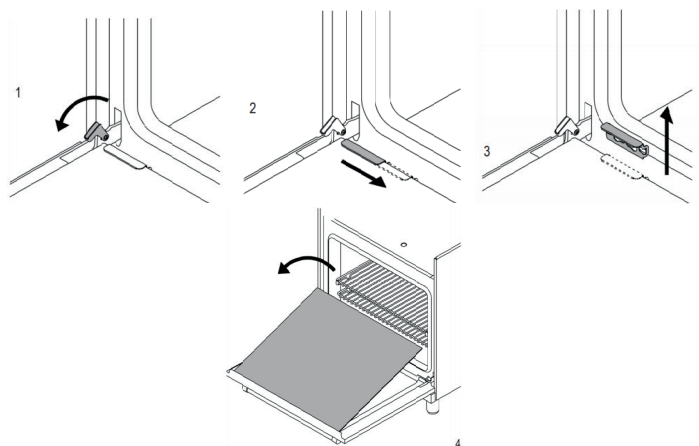

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS


FALHAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
O forno não funciona (não liga)	Manípulos de comando não foram selecionados corretamente para o cozimento.	Verifique os manípulos e repita as operações indicadas no tópico “Utilizando o forno”.
	Na instalação elétrica da residência o disjuntor está desligado ou falta energia elétrica.	Ligue o disjuntor ou chame um eletricista de sua confiança.
	O registro do gás está fechado.	Abra o registro.
	Chama amarela/vermelha.	Verifique se o gás não está no fim ou se não há sujeira/umidade no queimador.
O forno solta fumaça	Forno sujo de gordura ou molho.	Limpe o forno após cada utilização.
A luz do forno não acende	Lâmpada queimada / sem lâmpada	Adquira no Serviço Autorizado da Fabricante, uma lâmpada com as mesmas características do seu fogão, e faça a substituição/instalação conforme capítulo “Substituição da lâmpada do forno” e certifique-se que esteja firmemente apertada.
	Sem energia elétrica	Verifique se o plugue está ligado na tomada e se há energia na tomada. Verifique se o disjuntor está ligado.
Há formação de umidade nos alimentos e no interior do forno	Os alimentos são deixados muito tempo no interior do forno após o término do cozimento.	Não deixe os alimentos no forno por mais de 15 minutos após a finalização do cozimento.

FALHAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
Assa muito lento / Assa muito rápido	Os tempos de cozimento e a temperatura selecionada não estão corretas.	Consulte o tópico “Dicas de Cozimento” Verifique se o gás não está no fim. Fazer o pré-aquecimento, colocar o alimento dentro do forno e manter a temperatura alta por 6 à 8 minutos. Após isso, ajuste para a temperatura recomendada nas tabelas de tempos e temperaturas.
Queimador da mesa não acende	Espalhador mal posicionado.	Verifique se o espalhador está corretamente montado.
Resíduo de cola	Resíduo de cola proveniente das etiquetas.	Remova as etiquetas antes de utilizar o fogão. Utilize esponja macia e limpador líquido multiuso.
Queimador não permanece aceso	O sistema de bloqueio de gás não foi desativado corretamente.	Após acender o queimador, permaneça com o manípulo de controle pressionado por 10 segundos, até desativar o sistema bloqueia gás.

DADOS TÉCNICOS

MODELO	MAS486BTFGMXTLP
Largura	1220
Altura com os pés	908 a 952,5
Profundidade do produto	640
Massa líquida (kg)	120
Tensão (V)	127
Frequência (Hz)	60
Potência Elétrica Máxima (W)	1200
Corrente Máxima (A)	10
Sistema de proteção recomendado (A)	15
Capacidade (L)	133 Forno Principal/68 Forno Aux.
Potência Grill da Mesa (W)	1100
Tipo de Gás	GLP
Pressão (GLP – Butano G30) kPa/mBar	3,0 / 30
Kit conversão incluso	GN
Pressão (GN – Metano G20) kPa/mBar	2,0 / 20
Entrada de Gás	"1/2"
Sistema Gás Stop	Sim
Acendimento Automático	Sim
Trempe ferro fundido	Sim
Quantidade de Queimadores	6

DIAGRAMA ELÉTRICO

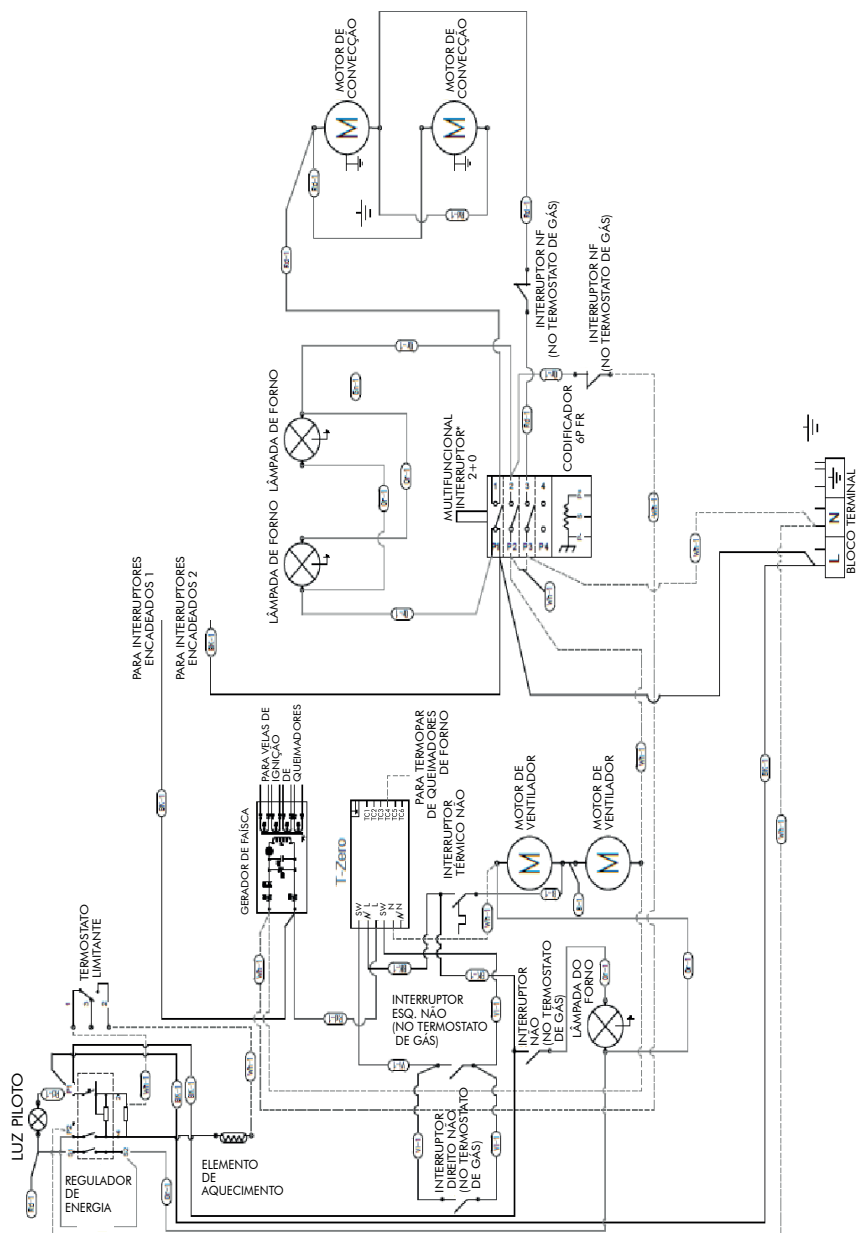

CERTIFICADO DE GARANTIA

O seu produto fornecido pela TECNO SUD AMERICA LTDA é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor, sendo:

- 03 meses - garantia legal; (Lei 8.078/90 - Código de defesa do consumidor)
- 09 últimos meses - garantia contratual, concedida pela TECNO SUD AMERICA.

A garantia compreende a substituição gratuita de peças e mão de obra para defeitos constatados como sendo de fabricação. Apenas a Rede de Serviços TECNO, ou quem esta indicar, são responsáveis pelo diagnóstico de falhas e execução de reparos durante a vigência da garantia. Durante o período de vigência da garantia, caso os defeitos constatados forem considerados como de fabricação, a companhia se obriga a trocar as peças e/ ou dar assistência gratuita no seu produto a partir da data do chamado. Se o produto não apresentar defeitos ou apresentar uso inadequado, será cobrada a taxa de visita técnica.

O reparo, a critério da TECNO SUD AMERICA LTDA poderá incluir a substituição de peças, por novas ou recondiçionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da TECNO SUD AMERICA LTDA ;

Tabela de componentes apenas cobertos com garantia de até 90 dias (Garantia Legal):	
Categoria	Componentes
Fornos e Micro-ondas	Manípulos, lâmpadas, vidros, gaveta e resistência elétrica.
Fogões	Manípulos, lâmpadas, vidros, trempes, espalhadores, gavetas e resistência elétrica.
Cooktops e Rangetops	Manípulos, vidros, trempes e espalhadores.
Coifas e Lava-louças	Filtros, lâmpadas e manípulos.
Refrigeradores	Filtro de água, lâmpadas, prateleiras, suportes internos e vidros.

As garantias legal e/ou contratual ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente para fins domésticos;
- Na instalação do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual de instrução quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Na instalação, condições básicas tais como: condições elétricas, oscilação de energia, pressão de água e/ou gás não forem compatíveis com as ideais recomendadas no Manual de instrução;

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual de instrução, tais como diâmetro máximo das painéis, limpeza, entre outros.

- Ocorrerem mau uso, má conservação, descuido, modificações estéticas e/ou funcionais, ou ainda, falhas decorrentes de conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela rede de serviços TECNO;

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

• As garantias legal e/ou contratual não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela Rede de Serviços TECNO ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela TECNO.

- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela companhia.

- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento, etc.;

- Serviços e/ou despesas de manutenção, tais como limpeza ou atendimentos preventivos solicitados;

- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de fatores externos, tais como: interrupções, falta ou problemas de abastecimento elétrico ou gás na residência e objetos em seu interior ou exterior (grampo, clips, etc.);

- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou outros animais), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;

- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;

• - Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PROBLEMAS QUE FORAM OCASIONADOS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇOS TÉCNICOS NÃO CREDENCIADOS PELA TECNO SUD AMERICA LTDA).

- No ato da entrega, verifique se o produto e as informações da Nota Fiscal estão de acordo com a compra realizada. Se identificar qualquer divergência, recuse a entrega, mencionando o motivo no verso da Nota Fiscal, e entre em contato com o responsável pela venda ou entrega;

- Produtos de saldo ou mostruário que possuam defeitos estéticos, mesmo aqueles vendidos pela companhia como sendo no estado que se encontram (riscados ou amassados, manchados ou amarelados) e/ou com falta de peças.

Esses têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados em sua nota fiscal de compra;

- Problemas de oxidação/ferrugem com causa comprovada nos seguintes fatores:

* Instalação em ambiente de alta salinidade;

* Instalação em sol e chuva (ações de agentes da natureza);

- * Exposição e/ou contato do produto a substâncias ácidas ou alcalinas;
 - * Utilização de produtos químicos inadequados para limpeza, incluindo uso de materiais ou ferramentas sujas/ásperas;
 - Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.
 - Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.
- A garantia contratual não cobre
- Peças com defeitos que não impactam a funcionalidade do produto, tais como peças amassadas, riscadas, trincadas, manchadas, etc.;
 - Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados apenas no perímetro urbano das cidades onde se mantiver o Serviço Autorizado TECNO. Nas demais localidades, onde o fabricante não mantiver Serviço Autorizado, os defeitos deverão ser comunicados ao revendedor, sendo que neste caso, as despesas decorrentes de transporte do produto, seguro, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta do consumidor, seja qual for a natureza ou época do serviço.
 - Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação, estes devem ser evidenciados e solicitadas alterações / substituições dentro da vigência da garantia legal.
 - Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como botões de comando, puxadores, trempes, queimadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.
 - A TECNO SUD AMERICA LTDA não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
 - A TECNO SUD AMERICA LTDA reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.
 - Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
 - Para a sua tranquilidade, mantenha o Manual de instrução com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de compra do produto em local seguro e de fácil acesso.
 - ATENÇÃO: para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

• TECNO SUD AMERICA LTDA
Atendimento ao Consumidor: Rua Tomazina, nº79
Pinhais / PR
CEP 83325 040
Telefone: 0800 041 5757
Email: sac@tecnoeletros.com.br
Site: www.tecnoeletros.com.br

